

CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ EBS398

Đèn Cài Đặt Chức Năng Và Báo Trạng Thái

Chế Độ Trẻ Em/ Giao Động

Nhấn một lần để vào chế độ trẻ em được tùy chỉnh mặc định với rửa 90 giây và sấy 4 phút, các thông số khác nhau không đổi: nhiệt độ nước mức 4, vị trí vòi rửa mức 5, áp suất nước mức 2, nhiệt độ không khí mức 2. Nhấn thêm một lần nữa để bắt đầu dao động, Nhấn thêm để dừng dao động. Ở chế độ dành cho trẻ em, chức năng khóa trẻ em sẽ được áp dụng: tất cả các nút của bồn cầu và điều khiển từ xa ngoại trừ nút dừng bật và bật chế độ trẻ em đều bị tắt. tất cả các nút của bồn cầu và điều khiển từ xa ngoại trừ nút dừng bật và bật chế độ trẻ em đều bị tắt.

Đèn Cài Đặt Chức Năng Và Báo Trạng Thái

KHÔI PHỤC CÀI ĐẶT GỐC

Được sử dụng để dừng chức năng đang hoạt động
Nhấn giữ trong vòng 4 giây tắt cả các đèn đều sáng trong 3 giây để khôi phục cài đặt gốc

Xả Nước/ Cài Đặt Tự Động

1. Lệnh xả: Nhấn khi bồn cầu được cấp nguồn sẽ xả nước tự động.
2. Cài Đặt Chế Độ: Nhấn giữ nút trong 2 giây đèn cài đặt nhấp nháy.
Đèn tiết kiệm năng lượng nhấp nháy. ○ ●●●●

Khi đèn đang nhấp nháy ta nhấn nút bật tính năng tiết kiệm năng lượng và nhấn để tắt nó.

Nhấn tiếp , ● ○ ●●●● chế độ xả tự động nhấp

nháy. Nhấn để bật chế độ xả tự động và nhấn để tắt tự động xả.

Nhấn tiếp , ●●○●●● chế độ xả nhấp nháy.

Nhấn để bật chế độ xả sau khi rời khỏi và nhấn để xả trước khi sấy.

Nhấn tiếp , ●●●○●● chế độ mở nắp tự động

nhấp nháy. Nhấn để bật chế độ mở nắp tự động và nhấn để tắt nó

Chế Độ Mặc Định/ Giao Động

Nhấn để bắt đầu quy trình rửa với thời gian 150 giây sấy 4 phút. Chế độ này thiết bị cài mặc định nhiệt độ nước và gió sấy áp lực nước vừa phải phù hợp cho trẻ em và người già. Nhấn tiếp để bắt đầu quá trình dao động

BẬT TẮT CÁC CHẾ ĐỘ

Khi đang ở chế độ cài đặt nút trái và phải cho phép tắt và mở chế độ

CÀI ĐẶT BỒN CẦU NHẬN ĐIỀU KHIỂN

Tắt nguồn điện- Mở nắp bồn cầu- Bật nguồn điện bồn cầu khởi động vòi rửa chạy ra- Nhấn đồng thời 2 nút này sẽ nghe tiếng bip

CÀI ĐẶT THỜI GIAN XẢ VÒI RÒNG

Nhấn giữ nút nguồn 2 đến 4s trên điều khiển từ xa để tắt nguồn trên bồn cầu. Sau đó ấn giữ tạm dừng bên hông bồn cầu 2 đến 4s nghe tiếng bip thì dừng lại. Tiếp theo ta nhấn nút rửa trước để tăng và rửa sau để giảm thời gian xả (1-5 mức) sau đó nhấn nút tạm dừng để lưu lại

Nút ấn nhanh




Sấy Xả Dừng Rửa sau Rửa trước

CÀI ĐẶT KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN

Nhấn một cái đèn sáng hoặc tắt, nhấn tiếp đèn sẽ chuyển màu. Có 3 màu Trắng, Xanh, Xanh nhạt. Nhấn giữ 2 giây đèn trạng thái chức năng nhấp nháy

nhấn nút để tăng khoảng cách nhấn nút để Giảm. nhấn nút stop để lưu

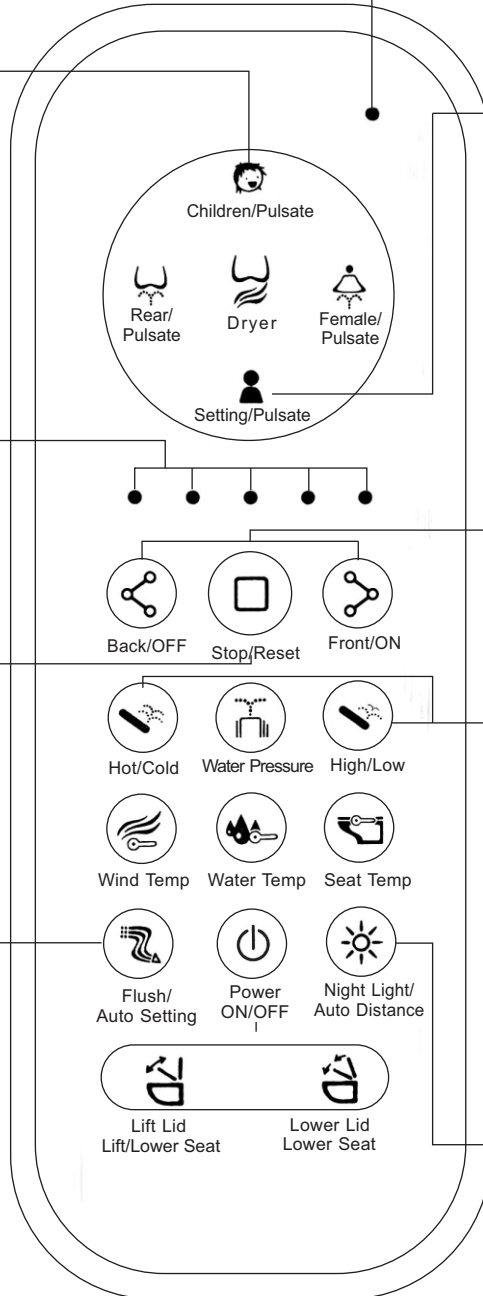


CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG BỒN CẦU EBS589(2023)

1. BẬT TẮT CHẾ ĐỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút rửa sau **REAR/MOVE** nghe tiếng bíp ngắn màn hình hiển thị 60 là để tắt, tiếng bíp dài màn hình hiển thị 61 là để bật chức năng

2. TẮT BẬT XẢ BỘT TỰ ĐỘNG

-Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút biểu tượng xả bột  nghe tiếng bíp ngắn màn hình hiển thị 80 để tắt, nghe tiếng bíp dài màn hình hiển thị 81 để bật chức năng

3. ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN KHI NGƯỜI ĐẾN

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút rửa nữ **FRONT/MOVE** để tăng giảm khoảng cách L2-L6; L1 là để tắt chế độ tự động mở nắp

4. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ MỞ CỬA NẮP VÀ BỆ NGỒI

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn trên nắp. Nút + - màn hình hiển C1- C9 tăng giảm nắp đẩy. Nhấn nút < > màn hình hiển thị S1-S9 để tăng giảm bệ ngồi

5. TĂNG GIẢM LƯU LƯỢNG NƯỚC XẢ

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút xả **FLUSH** màn hình hiển thị F1-F4


6. BẬT TẮT ĐÁ CHÂN

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nhanh nút cài đặt màn hình hiển thị 90 tắt 91 là bật (nhấn giữ hiển 70,71 tắt bột xả trắng)


6. BẬT TẮT ĐÁ CHÂN


- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nhanh nút cài đặt màn hình hiển thị 90 tắt 91 là bật

7. TẮT BẬT MÀN HÌNH

- Nhấn giữ nút nguồn **STOP** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn giữ nút rửa nữ **FRONT/MOVE** nhấn nút dừng. sau nhấn giữ nguồn (hoặc nhấn giữ rửa nữ sau nhấn nhanh rửa nữ) 

KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN VỚI BỒN CẦU

Nhấn giữ nút rửa sau  bên hông bồn cầu. khi nghe tiếng bíp thì nhả tay đồng thời thấy màn hình trên bồn cầu nhấp nháy. Nhấn bất kỳ phím trên điều khiển từ xa để kết nối

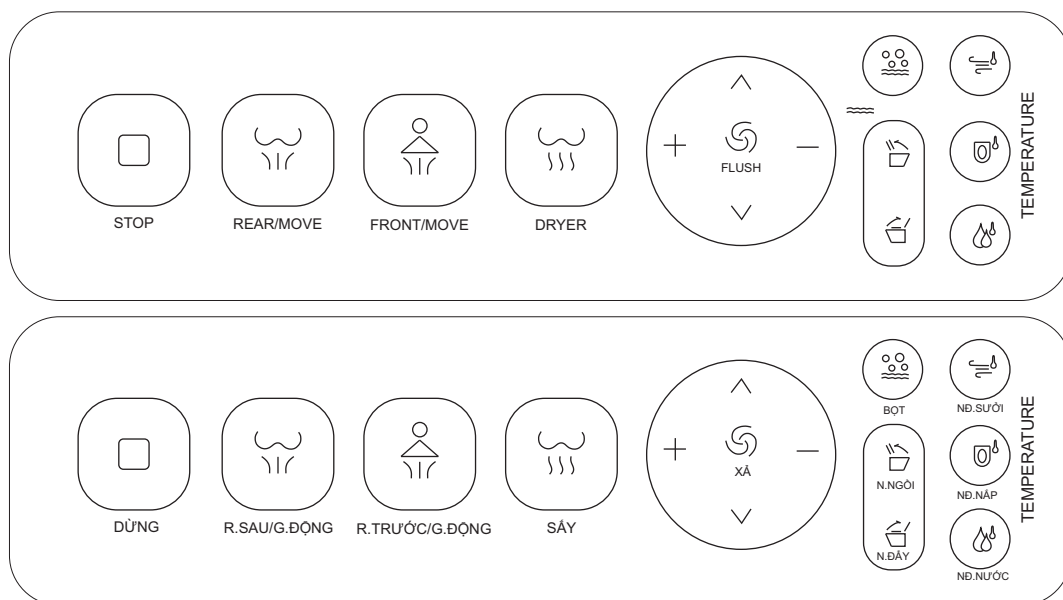

CÀI ĐẶT CHỨC NĂNG EBS669

1. BẬT TẮT CHẾ ĐỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG

- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút rửa sau **Hip Cleaning** nghe tiếng bíp ngắn là tắt, bíp dài là bật chức năng

2. TẮT BẬT XẢ BỌT TỰ ĐỘNG

-Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút sấy **Drying** nghe tiếng bíp ngắn tắt, bíp dài bật chức năng

3. BẬT TẮT CHỨC NĂNG MỞ NẮP TỰ ĐỘNG

- Nhấn giữ nút rửa sau **Cover/Seat** nghe tiếng bíp ngắn tắt, tiếng bíp dài bật chức năng
- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn. nhấn giữ nút **Night Lamp /ECO** nghe tiếng bíp ngắn là tắt. bíp dài là bật chức năng tự động đóng nắp

4. ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN KHI NGƯỜI ĐẾN

- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút rửa nữ **Female Cleaning** để tăng giảm khoảng cách L2-L6; L1 là để tắt chế độ tự động mở nắp

5. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ MỞ CỬA NẮP VÀ BỆ NGỒI

- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn trên nắp. Nút + - tăng giảm nắp đầy. Nhấn nút < > để tăng giảm bề ngồi

6. TĂNG GIẢM LƯU LƯỢNG NƯỚC XẢ

- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nút xả **Flush** màn hình hiển thị F1-F4

7. CHỨC NĂNG XẢ TRẮNG

- Nhấn giữ nút nguồn **Stop/Electric Power** để tắt nguồn điện trên nắp. Nhấn nhanh nút **Night Lamp/ECO** nghe tiếng bíp ngắn là để tắt, bíp dài là để bật chức năng

8. KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN


-Tắt nguồn điện trên dây nguồn sau đó bật nguồn điện lên để cho bồn cầu khởi động xong màn hình hiển thị nhiệt độ 37 37. Vận và giữ núm chức năng bên hông bồn cầu ngược chiều kim đồng hồ nghe tiếng bíp thì thả tay ra. màn hình trên bc bắt đầu nhấp nháy ta tiến hành nhấn nút đèn (Night Lamp) trên điều khiển quá trình kết nối thành công

9. KIỂU XẢ.

- Có phân biệt xả nhỏ và lớn. Thời gian ngồi sau hơn 30 giây bồn cầu tự động xả lớn(nhiều nước hơn), Ngồi rời đi trước 30 giây sẽ xả nhỏ(it nước)

10.CHẾ ĐỘ ECO/TIẾT KIEM ĐIỆN NĂNG.

- Khi kích hoạt chế độ Eco sẽ tắt các nhiệt độ bề ngồi và nhiệt độ nước khi không có người ngồi lên

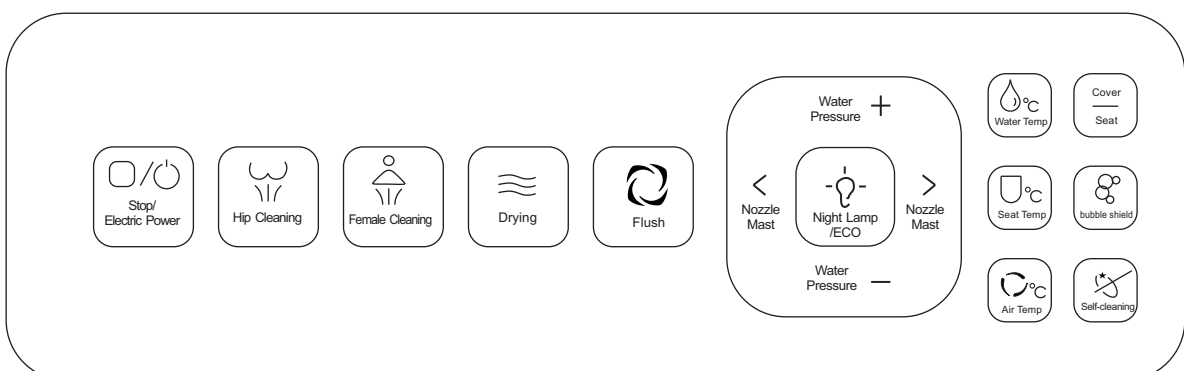

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT EBE339-689-589

1. BẬT TẮT CHẾ ĐỘ XẢ NƯỚC TỰ ĐỘNG

- Nhấn giữ nút nguồn **Flush** phát ra tiếng bip: 1 bip tắt xả nước tự động khi rời đi và khi đóng nắp. 2 bip để bật chức năng xả tự động

2. XẢ BỌT

- **Xả Tự Động:** Nhấn giữ nút nguồn **Dry** nghe 1 tiếng bip là để tắt, nghe 2 tiếng bip dài là để bật chức năng.

- **Xả Thủ Công:** Ấn giữ phím - hoặc **Selflean**

3. ĐIỀU CHỈNH KHOẢNG CÁCH CẢM BIẾN KHI NGƯỜI ĐẾN

- Nhấn giữ nút nguồn **Win temp** sau đó ấn < để tăng và ấn > để giảm khoảng cách (màn hình hiển thị độ nhảy rada 1-5)

4. BẬT TẮT MỞ NẮP TỰ ĐỘNG KHI CÓ NGƯỜI ĐẾN

- Nhấn giữ nút nguồn **Rear** nghe 1 bip để tắt, 2 bip để bật chức năng tự động

5. ĐIỀU CHỈNH ĐỘ MỞ CỬA NẮP VÀ BỆ NGỒI

- Nhấn giữ nút nguồn **Led/Seat** màn hình led trên nắp hiển thị 1/2 bên trái là để chỉnh nắp. Dùng tay điều chỉnh nắp đến vị trí mong muốn sau đó ấn nút < để lưu lại.

Chỉnh bộ ngồi: ấn giữ **Led/Seat** màn hình hiển thị 1/2 bên trái sau đó ta nhấn nút > màn hình hiển thị 1/2 bên phải là để chỉnh bộ ngồi. Dùng tay điều chỉnh vị trí bộ ngồi đến vị trí mong muốn sau đó ấn nút > để lưu lại.

6. TĂNG GIẢM LƯU LƯỢNG NƯỚC XẢ TRẮNG, VÀNH, ĐÁY

- Nhấn giữ nút **Cover temp** lần 1: màn hình hiển thị số trong khoảng (11-19) tương ứng mức thời gian xả vành. để tăng giảm ta dùng phím này < >.

- Nhấn giữ nút **Cover temp** lần 2: Màn hình hiển thị số (21-29) tương ứng mức thời gian xả đáy (xả đẫy). Để tăng giảm ta dùng phím này < >.

- Nhấn giữ nút **Cover temp** lần 3: Màn hình hiển thị số (31-39) tương ứng mức thời gian xả trắng. Để tăng giảm ta dùng phím này < >.

6. ĐÈN LED.

- Bật tắt đèn viền: Ấn giữ phím **Lighting** nghe tiếng 1 bip để tắt, 2 bip để bật

- Bật Tắt đèn khoang bồn cầu: Ấn nhanh phím **Lighting** nghe tiếng 1 bip để tắt, 2 bip để bật.

7. BẬT TẮT XẢ TRẮNG.

- Ấn giữ phím **Water Temp** nghe 1 tiếng bip là để tắt, nghe 2 tiếng bip là để bật

8. KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN.

- Nhấn giữ nút rửa sau bên hông bồn cầu. khi nghe tiếng bip thì nhả tay đồng thời thấy màn hình trên bồn cầu nhấp nháy. Nhấn bất kỳ phím trên điều khiển từ xa để kết nối

