

## 1. Chức Năng Chính

- Vệ sinh mông**  
 REAR WASH Bấm lần 1: Quá trình tự làm sạch mông; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao động
- Rửa nữ**  
 FRONT WASH Bấm lần 1: Quá trình tự làm cho chị em phụ nữ; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao động
- Sấy Khô**  
 AIR DRYING Bấm nhanh: Quá trình sấy khô bằng gió ấm
- Dừng/ Nguồn**  
 STOP/POWER Bấm nhanh: Để dừng các chức năng đang hoạt động như rửa, sấy.../ Nhấn Giữ nút để tắt nguồn điện trên nắp


## 2. Điều Chỉnh Thông

- Áp Lực Nước**  
 Bấm nhanh “+” : Để tăng áp lực nước; Bấm nhanh “-” : Để giảm áp lực nước
- Vị Trí Vòi Rửa**  
 Bấm nhanh “∨”: Để tăng chiều dài ra phía trước; Bấm nhanh “^”: Để giảm vòi ra phía sau
- Nhiệt Độ Nắp Ngồi**  
 SEAT TEMP Bấm nhanh: Mỗi lần nhấn nút nhiệt độ sẽ tăng theo vòng lặp lại hiển thị trên đèn báo
- Nhiệt Độ Nước Rửa**  
 WATER TEMP Bấm nhanh: Mỗi lần nhấn nút nhiệt độ sẽ tăng theo vòng lặp lại hiển thị trên đèn báo
- Nhiệt Độ Gió Sấy**  
 AIR TEMP Bấm nhanh: Mỗi lần nhấn nút nhiệt độ sẽ tăng theo vòng lặp lại hiển thị trên đèn báo

## 3. Chức Năng Phụ Trợ

- Một Chạm**  
 ONE TOUCH Bấm nhanh: Chu trình rửa và sấy tự động bắt đầu
- Rửa Đại Tiện**  
 DEFFECATION CLEAN Bấm nhanh: Chức năng trợ giúp cho người táo bón
- Vệ Sinh Trẻ Em**  
 CHILDREN Các thông số được điều chỉnh phù hợp cho trẻ em. Nhấn nhanh nút quá trình rửa tự động bắt đầu
- Mát Xa Nóng Lạnh**  
 COLD & HOT Ở trạng thái ngồi, nhấn nhanh nút này để vào chức năng SPA nóng & lạnh.
- Chăm Sóc Đặc Biệt Cho Phụ Nữ**  
 MENSTRUAL Các thông số được điều chỉnh phù hợp cho chị em phụ nữ. Nhấn nhanh nút quá trình rửa tự động bắt đầu; Nhấn tiếp để tắt hoặc bật giao động

### Điều Khiển Bên Trong



- Dừng/ Nguồn:** Bấm nhanh để dừng các chức năng đang hoạt động như rửa, sấy.../ Nhấn Giữ nút để tắt nguồn điện trên nắp
- Rửa Trước:** Khi chúng ta đang ngồi trên nắp bấm lần 1: Quá trình rửa trước (rửa nữ) hoạt động; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao
- Rửa Sau:** Khi chúng ta đang ngồi trên nắp bấm lần 1: Quá trình rửa sau hoạt động; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao động
- Bấm nhanh để sấy kho hoạt động

## Kết Nối Điều Khiển Với Nắp

Tắt nguồn điện trên bộ chống rò điện trên dây nguồn. Sau đó đồng thời nhấn giữ 2 nút Stop/Power và nút Nozzle Cleaning trong vòng 2 - 4 giây màn hình hiển thị đèn led nhấp nháy bật nguồn điện trên bộ chống rò lúc này nắp sẽ kết nối với điều khiển



## 1. Chức Năng Chính

**Vệ sinh mông**  
REAR WASH Ở trạng thái ngồi bấm lần 1: Quá trình tự làm sạch mông; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao động

**Rửa nữ**  
FRONT WASH Ở trạng thái ngồi bấm lần 1: Quá trình tự làm cho chị em phụ nữ; Bấm lần 2,3 để tắt hoặc bật rửa giao động

**Sấy Khô**  
AIR DRYING Ở trạng thái ngồi, nhấn nhanh nút chức năng sấy hoạt động. Máy sẽ tự động thoát sau khi sấy liên tục trong 4 phút.  
 Trong chế độ này bấm  $\ominus$  và  $\oplus$  để điều chỉnh nhiệt độ sấy

**Dừng/ Nguồn**  
STOP/POWER Bấm nhanh: Để dừng các chức năng đang hoạt động như rửa, sấy.../ Nhấn Giữ nút để tắt nguồn điện trên nắp

## 2. Điều Chỉnh Thông Số

**Tăng/Giảm**  
 $\oplus$   
 $\ominus$  Đèn báo tương ứng sẽ sáng khi nhấn nút thông số cần điều chỉnh (áp lực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ bệ ngồi, vị trí vòi rửa, sau đó Bấm nhanh “+” “-” : Để tăng giảm các chế độ. Trong quá trình sấy, nhấn “DRY”, sau đó nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh nhiệt độ không khí.

**Nhiệt Độ Nắp Ngồi**  
SEAT TEMP Nhấn nút này, sau đó nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh nhiệt độ bệ ngồi.

**Nhiệt Độ Nước Rửa**  
WATER TEMP Trong khi rửa vệ sinh, nhấn nút này, sau đó nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh nhiệt độ nước.

**Vòi Rửa**  
POSITION RECIPROCATATE Trong khi rửa, nhấn nút này, sau đó nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh vị trí vòi rửa. Trong khi giặt, nhấn và giữ nút này vòi rửa bắt đầu rửa qua lại, nhấn và giữ nút này một lần nữa, sau đó dừng rửa qua lại.

**Áp Lực Nước Rửa**  
WATER PRESSURE Trong khi rửa, nhấn nút này, sau đó nhấn nút “+” hoặc “-” để điều chỉnh lực nước rửa

## 3. Chức Năng Phụ Trợ

**Rửa Đại Tiện**  
DEFECATION CLEAN Bấm nhanh: Chức năng trợ giúp cho người táo bón


**Vệ Sinh Trẻ Em**  
CHILDREN Các thông số được điều chỉnh phù hợp cho trẻ em. Nhấn nhanh nút quá trình rửa tự động bắt đầu

**Mát Xa Nóng Lạnh**  
COLD & HOT Ở trạng thái ngồi, nhấn nhanh nút này để vào chức năng SPA nóng & lạnh.

**Chăm Sóc Đặc Biệt Cho Phụ Nữ**  
MENSTRUAL Các thông số được điều chỉnh phù hợp cho chị em phụ nữ. Nhấn nhanh nút quá trình rửa tự động bắt đầu; Nhấn tiếp để tắt hoặc bật giao động

**Đèn Ngủ**  
NIGHT LIGHT Nhấn nhanh: bật hoặc tắt đèn ngủ.

**Vệ Sinh Vòi Rửa**  
NOZZLE CLEANING Nếu không ở trạng thái ngồi, hãy nhấn nhanh nút để vào chức năng vệ sinh vòi phun. BẠN CÓ THỂ VỆ SINH VỎI PHUN BẰNG CHỐI.

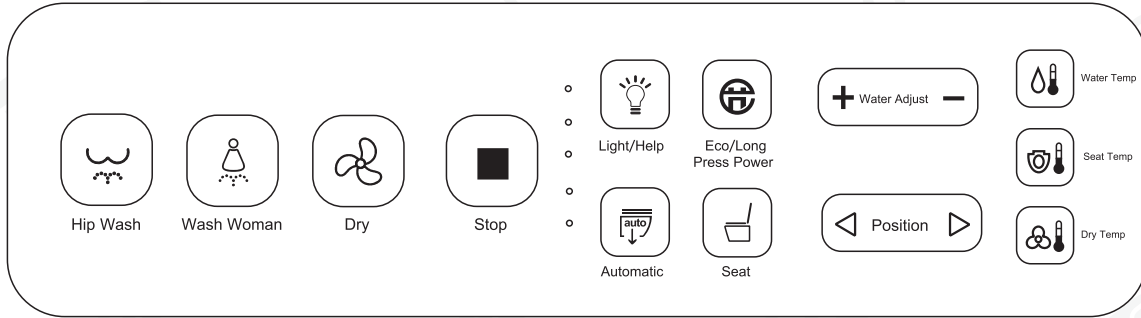

#### ■ Hip Wash/Rửa Mông

Khi cơ thể ngồi lên bệ ngồi và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa sau, vòi phun sẽ phun nước vào phía sau mông người dùng. Nhấn nút này một lần nữa, vòi phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau như massage để có trải nghiệm rửa dễ chịu.

#### ■ Wash Woman/Rửa Phụ Nữ

Nhấn nút này sẽ bắt đầu rửa phụ nữ kéo dài 2 phút. Nhấn nút này một lần nữa trong khi rửa, tia phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau. Nhấn **Water Adjust/Áp Lực Nước** trong khi rửa có thể điều chỉnh cường độ phun. Nhấn nút **Stop/Dừng** để kết thúc xả bất kỳ lúc nào.

#### ■ Dry/Sấy Khô

Nhấn nút này sẽ bắt đầu sấy bằng không khí ấm kéo dài 5 phút hoặc tự động dừng sau khi người dùng rời đi. **Nhấn Dry Temp/Nhiệt Độ Gió** để điều chỉnh nhiệt độ không khí ấm. Có 5 mức từ nhiệt độ phòng (không có chỉ báo).

#### ■ Auto/Tự Động

Nhấn nút này, vòi phun sẽ tự làm sạch trong 2 giây. Toàn bộ quá trình như sau: xả sau 30 giây - phun nước di chuyển 3 phút - sấy khô bằng không khí ấm 3 phút.

#### ■ Water Temp/Nhiệt Độ Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ nước theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 33 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 36 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ)

#### ■ Stop/Dừng

Tất cả chức năng hiện đang hoạt động sẽ dừng bằng cách nhấn nút này.

#### ■ Seat Temp/Nhiệt độ Bệ Ngồi

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ Bệ ngồi theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 30 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 35 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ).

#### ■ Dry Temp/Nhiệt Gió Sấy

Trong quá trình sấy, 5 cấp độ có thể điều chỉnh

#### ■ Water Adjust/Áp Lực Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh áp lực nước trong quá trình vệ sinh, có 4 mức điều chỉnh.

#### ■ Position/Vòi Rửa

Điều chỉnh vị trí vòi phun bằng nút tiến hoặc lùi tùy theo sở thích và sự thuận tiện trong quá trình rửa vệ sinh.

#### ■ Ligh/Help/(Đèn/Trợ Giúp)

Khi cơ thể ngồi xuống và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa turbo với nhịp nước mạnh để giúp đại tiện. Khi cơ thể đứng lên và nhấn nút này đèn sẽ bật/tắt



#### ■ Eco/Long Press Power(Tiết Kiệm/ Nguồn)

Nhấn và giữ nút "Nguồn", tắt nguồn; Nhấn nút "Nguồn" một lần, bật nguồn. Nhấn nút "Nguồn" một lần khi bật nguồn, kích hoạt chế độ ECO 8 giờ, sẽ tắt chế độ ECO sau 8 giờ hoặc khi ngồi trên bồn cầu. Ở chế độ tiết kiệm thì nhiệt độ nước và bệ ngồi sẽ về mức nhiệt độ thường khi không có người ngồi lên bệ ngồi

#### ■ Sead/Bệ Ngồi

Nhấn nút này để mở và đóng bệ ngồi. Dành cho sản phẩm có cấu hình

## Núm Chức Năng Bên hông Nếu Có

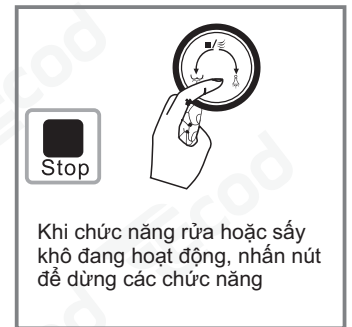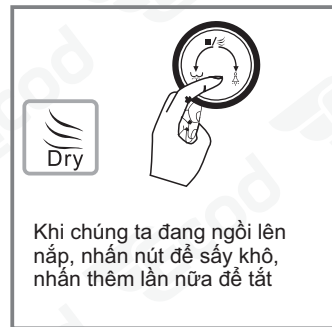

#### Kết Nối Điều Khiển:

Nếu điều khiển từ xa không sử dụng được lần đầu, vui lòng kết nối điều khiển từ xa theo hướng dẫn bên dưới

Phương Pháp: Giữ nút xoay trong 5 giây cho đến khi nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình bắt đầu nhấp nháy, nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa, nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình ngừng nhấp nháy, ghép nối thành công.

#### Mở Nắp:


Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang mở lúc này nắp được mở ở chế độ mạnh

Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang đóng lúc này nắp được mở ở chế độ nhẹ

Trong trường hợp Nắp đang mở quá mạnh chúng ta có 2 cách để cài đặt nắp mở nhẹ lại.

Cách 1: Nhấn giữ cùng lúc 3 giây tổ hợp phím **Stop** và **Wash Woman** đèn led chức năng trên điều khiển sáng lên để đèn led tắt đi đã cài đặt thành công

Cách 2. Đóng tất cả nắp lại tắt nguồn điện 15 giây sau mở lại nguồn điện việc cài đặt đã thành công

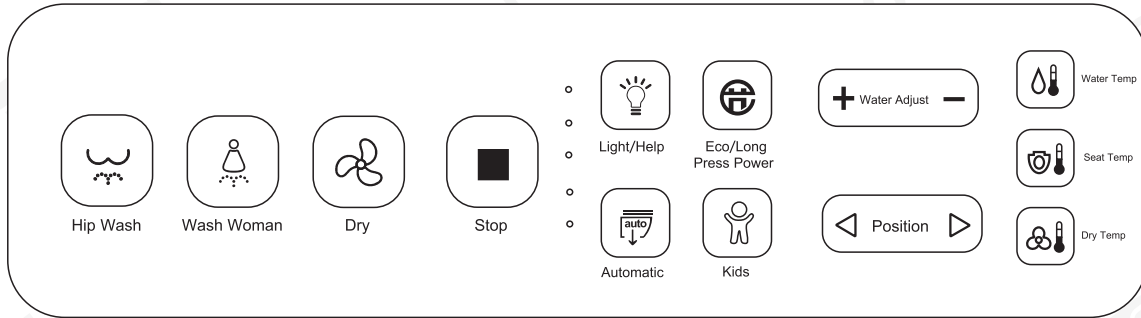

#### ■ Hip Wash/Rửa Mông

Khi cơ thể ngồi lên bệ ngồi và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa sau, vòi phun sẽ phun nước vào phía sau mông người dùng. Nhấn nút này một lần nữa, vòi phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau như massage để có trải nghiệm rửa dễ chịu.

#### ■ Wash Woman/Rửa Phụ Nữ

Nhấn nút này sẽ bắt đầu rửa phụ nữ kéo dài 2 phút. Nhấn nút này một lần nữa trong khi rửa, tia phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau. Nhấn **Water Adjust/Áp Lực Nước** trong khi rửa có thể điều chỉnh cường độ phun. Nhấn nút **Stop/Dừng** để kết thúc xả bất kỳ lúc nào.

#### ■ Dry/Sấy Khô

Nhấn nút này sẽ bắt đầu sấy bằng không khí ấm kéo dài 5 phút hoặc tự động dừng sau khi người dùng rời đi. **Nhấn Dry Temp/Nhiệt Độ Gió** để điều chỉnh nhiệt độ không khí ấm. Có 5 mức từ nhiệt độ phòng (không có chỉ báo).

#### ■ Auto/Tự Động

Nhấn nút này, vòi phun sẽ tự làm sạch trong 2 giây. Toàn bộ quá trình như sau: xả sau 30 giây - phun nước di chuyển 3 phút - sấy khô bằng không khí ấm 3 phút.

#### ■ Water Temp/Nhiệt Độ Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ nước theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 33 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 36 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ)

#### ■ Stop/Dừng

Tất cả chức năng hiện đang hoạt động sẽ dừng bằng cách nhấn nút này.

#### ■ Seat Temp/Nhiệt độ Bệ Ngồi

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ Bệ ngồi theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 30 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 35 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ).

#### ■ Dry Temp/Nhiệt Gió Sấy

Trong quá trình sấy, 5 cấp độ có thể điều chỉnh

#### ■ Water Adjust/Áp Lực Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh áp lực nước trong quá trình vệ sinh, có 4 mức điều chỉnh.

#### ■ Position/Vòi Rửa

Điều chỉnh vị trí vòi phun bằng nút tiến hoặc lùi tùy theo sở thích và sự thuận tiện trong quá trình rửa vệ sinh.

#### ■ Light/Help/(Đèn/Trợ Giúp)

Khi cơ thể ngồi xuống và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa turbo với nhịp nước mạnh để giúp đại tiện.

Khi cơ thể đứng lên và nhấn nút này đèn sẽ bật/tắt

#### ■ Eco/Long Press Power(Tiết Kiệm/ Nguồn)



Nhấn nút "Nguồn" một lần, bật nguồn; nhấn và giữ nút "Nguồn", tắt nguồn. Nhấn nút "Nguồn" một lần khi bật nguồn, kích hoạt chế độ ECO 8 giờ, sẽ tắt chế độ ECO sau 8 giờ hoặc khi ngồi trên bồn cầu.

Ở chế độ tiết kiệm thì nhiệt độ nước và bệ ngồi sẽ về mức nhiệt độ thường khi không có người ngồi lên bệ ngồi

#### ■ Kids/Trẻ Em

Chức năng này được thiết kế cho trẻ em. Rửa 15 giây - rửa dịch chuyển 15 giây - sấy ấm 2 phút. Áp lực nước nhẹ nhàng. Chức năng này hoạt động kể cả khi cơ thể không ngồi vào vị trí cảm biến

## Núm Chức Năng Bên hông Nếu Có

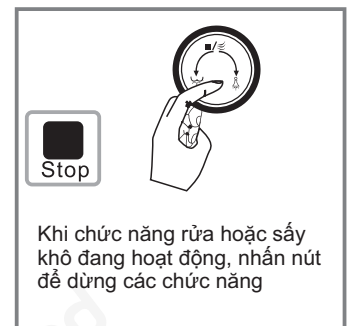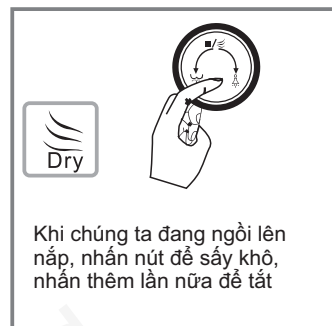

#### Kết Nối Điều Khiển:

Nếu điều khiển từ xa không sử dụng được lần đầu, vui lòng kết nối điều khiển từ xa theo hướng dẫn bên dưới

Phương Pháp: Giữ nút xoay trong 5 giây cho đến khi nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình bắt đầu nhấp nháy, nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa, nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình ngừng nhấp nháy, ghép nối thành công.

#### Mở Nắp:


Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang mở lúc này nắp được mở ở chế độ mạnh

Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang đóng lúc này nắp được mở ở chế độ nhẹ

Trong trường hợp Nắp đang mở quá mạnh chúng ta có 2 cách để cài đặt nắp mở nhẹ lại.

Cách 1: Nhấn giữ cùng lúc 3 giây tổ hợp phím **Stop** và **Wash Woman** đèn led chức năng trên điều khiển sáng lên để đèn led tắt đi đã cài đặt thành công

Cách 2. Đóng tắt cả nắp lại tắt nguồn điện 15 giây sau mở lại nguồn điện việc cài đặt đã thành công

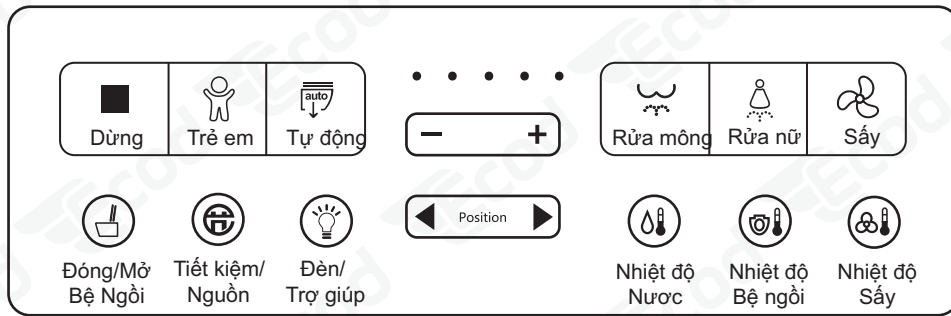

#### ■ Hip Wash/Rửa Mông

Khi cơ thể ngồi lên bệ ngồi và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa sau, vòi phun sẽ phun nước vào phía sau mông người dùng. Nhấn nút này một lần nữa, vòi phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau như massage để có trải nghiệm rửa dễ chịu.

#### ■ Wash Woman/Rửa Phụ Nữ

Nhấn nút này sẽ bắt đầu rửa phụ nữ kéo dài 2 phút. Nhấn nút này một lần nữa trong khi rửa, tia phun sẽ di chuyển về phía trước và phía sau. Nhấn **Water Adjust/Áp Lực Nước** trong khi rửa có thể điều chỉnh cường độ phun. Nhấn nút **Stop/Dừng** để kết thúc xả bất kỳ lúc nào.

#### ■ Dry/Sấy Khô

Nhấn nút này sẽ bắt đầu sấy bằng không khí ấm kéo dài 5 phút hoặc tự động dừng sau khi người dùng rời đi. **Nhấn Dry Temp/Nhiệt Độ Gió** để điều chỉnh nhiệt độ không khí ấm. Có 5 mức từ nhiệt độ phòng (không có chỉ báo).

#### ■ Auto/Tự Động

Nhấn nút này, vòi phun sẽ tự làm sạch trong 2 giây. Toàn bộ quá trình như sau: xả sau 30 giây - phun nước di chuyển 3 phút - sấy khô bằng không khí ấm 3 phút.

#### ■ Water Temp/Nhiệt Độ Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ nước theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 33 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 36 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ)

#### ■ Stop/Dừng

Tất cả chức năng hiện đang hoạt động sẽ dừng bằng cách nhấn nút này.

#### ■ Seat/Bệ Ngồi

Nhấn nút này để mở và đóng bệ ngồi. Dành cho sản phẩm có cấu hình

#### ■ Seat Temp/Nhiệt độ Bệ Ngồi

Nhấn nút này để điều chỉnh nhiệt độ Bệ ngồi theo sở thích của bạn. Có 4 mức điều chỉnh: nhiệt độ phòng (không có đèn báo), thấp (một đèn báo khoảng 30 độ), trung bình (hai đèn báo khoảng 35 độ) cao (ba đèn báo khoảng 40 độ).

#### ■ Dry Temp/Nhiệt Gió Sấy

Trong quá trình sấy, 5 cấp độ có thể điều chỉnh

#### ■ Water Adjust/Áp Lực Nước

Nhấn nút này để điều chỉnh áp lực nước trong quá trình vệ sinh, có 4 mức điều chỉnh.

#### ■ Position/Vòi Rửa

Điều chỉnh vị trí vòi phun bằng nút tiến hoặc lùi tùy theo sở thích và sự thuận tiện trong quá trình rửa vệ sinh.

#### ■ Light/Help/(Đèn/Trợ Giúp)

Khi cơ thể ngồi xuống và nhấn nút này sẽ kích hoạt chế độ rửa turbo với nhịp nước mạnh để giúp đại tiện.





Khi cơ thể đứng lên và nhấn nút này đèn sẽ bật/tắt

#### ■ Eco/Long Press Power(Tiết Kiệm/ Nguồn)

Nhấn và giữ nút "Nguồn", tắt nguồn; Nhấn nút "Nguồn" một lần, bật nguồn. Nhấn nút "Nguồn" một lần khi bật nguồn, kích hoạt chế độ ECO 8 giờ, sẽ tắt chế độ ECO sau 8 giờ hoặc khi ngồi trên bồn cầu. Ở chế độ tiết kiệm thì nhiệt độ nước và bệ ngồi sẽ về mức nhiệt độ thường khi không có người ngồi lên bệ ngồi

#### ■ Kids/Trẻ Em

Chức năng này được thiết kế cho trẻ em. Rửa 15 giây - rửa dịch chuyên 15 giây - sấy ấm 2 phút. Áp lực nước nhẹ nhàng. Chức năng này hoạt động kể cả khi cơ thể không ngồi vào vị trí cảm biến

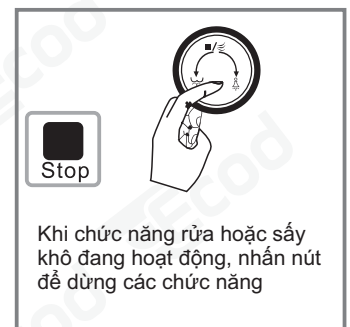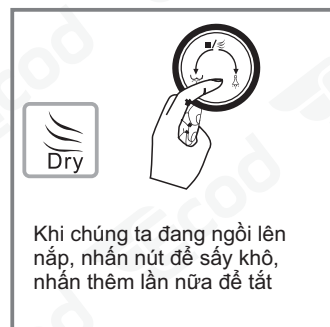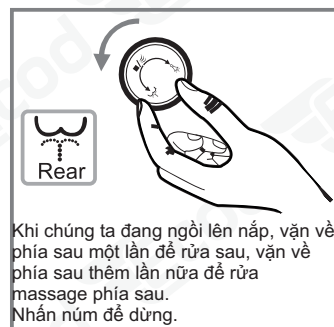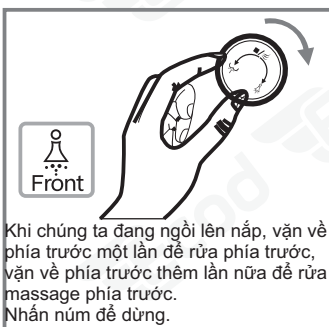

#### Kết Nối Điều Khiển:

Nếu điều khiển từ xa không sử dụng được lần đầu, vui lòng kết nối điều khiển từ xa theo hướng dẫn bên dưới

Phương Pháp: Giữ nút xoay trong 5 giây cho đến khi nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình bắt đầu nhấp nháy, nhấn bất kỳ nút nào trên điều khiển từ xa, nghe thấy tiếng "Bíp" và màn hình ngừng nhấp nháy, ghép nối thành công.

#### Mở Nắp:

Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang mở lúc này nắp được mở ở chế độ mạnh

Trong trường hợp cấp nguồn điện khi Nắp đang đóng lúc này nắp được mở ở chế độ nhẹ

Trong trường hợp Nắp đang mở quá mạnh chúng ta có 2 cách để cài đặt nắp mở nhẹ lại.

Cách 1: Nhấn giữ cùng lúc 3 giây tổ hợp phím **Stop** và **Wash Woman** đèn led chức năng trên điều khiển sáng lên để đèn led tắt đi đã cài đặt thành công

Cách 2. Đóng tất cả nắp lại tắt nguồn điện 15 giây sau mở lại nguồn điện việc cài đặt đã thành công