


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT










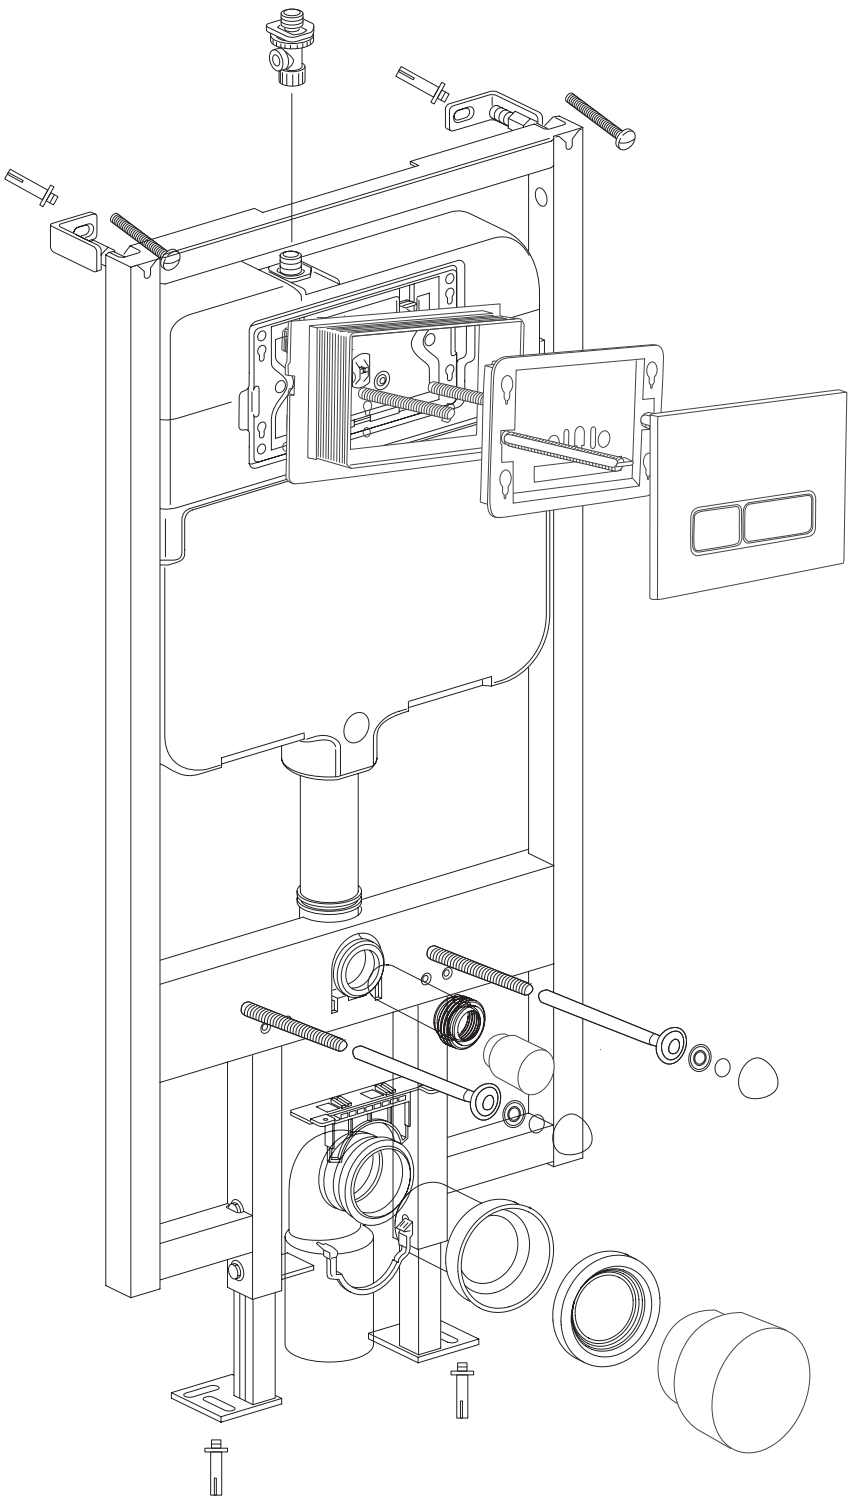


Két nước âm tường
WH172

Đơn vị: mm



LINH KIỆN ĐI KÈM

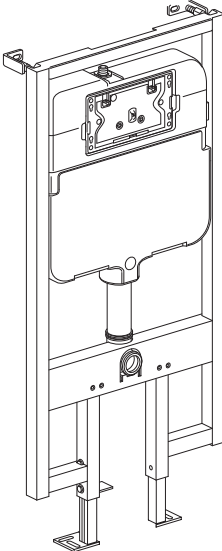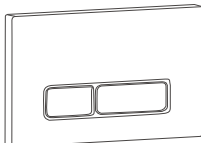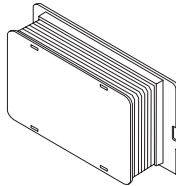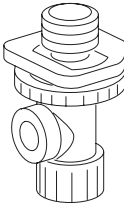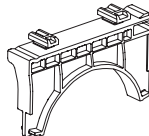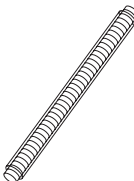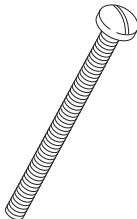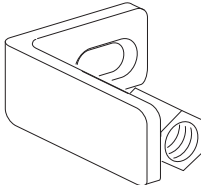
 Khung kết nước Số lượng: 1	 Bộ nút nhấn Số lượng: 1	 Tấm che bảng điều khiển Số lượng: 1	 Van dừng Số lượng: 1
	 Nắp che ống xả Số lượng: 1	 Nắp che ống cấp nước Số lượng: 1	 Ống nối xả Số lượng: 1
 Ống nối cấp nước Số lượng: 1	 Miếng bọt biển Số lượng: 1	 Ống thoát nước Số lượng: 1	 Khung trên Số lượng: 1
	 Khung dưới Số lượng: 1		
 Bu lông không đầu Số lượng: 2	 Đai ốc Số lượng: 2	 Long đen Số lượng: 2	 Dẫn hướng Số lượng: 2
	 Nắp chụp Số lượng: 2		
 Nở sắt Số lượng: 4	 Bu lông dài Số lượng: 2	 Bu lông ngắn Số lượng: 2	 Đai ốc Số lượng: 2
			 Bản lề Số lượng: 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý


1. Vui lòng test thử sản phẩm sau khi lắp đặt và trước khi lát gạch
2. Hình ảnh linh kiện chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo hình ảnh thực tế nếu có sự khác biệt
3. Đơn vị tính: Milimet (mm)

! FFL ∇ = Bề mặt hoàn thiện

1. Lắp đặt ống cấp nước



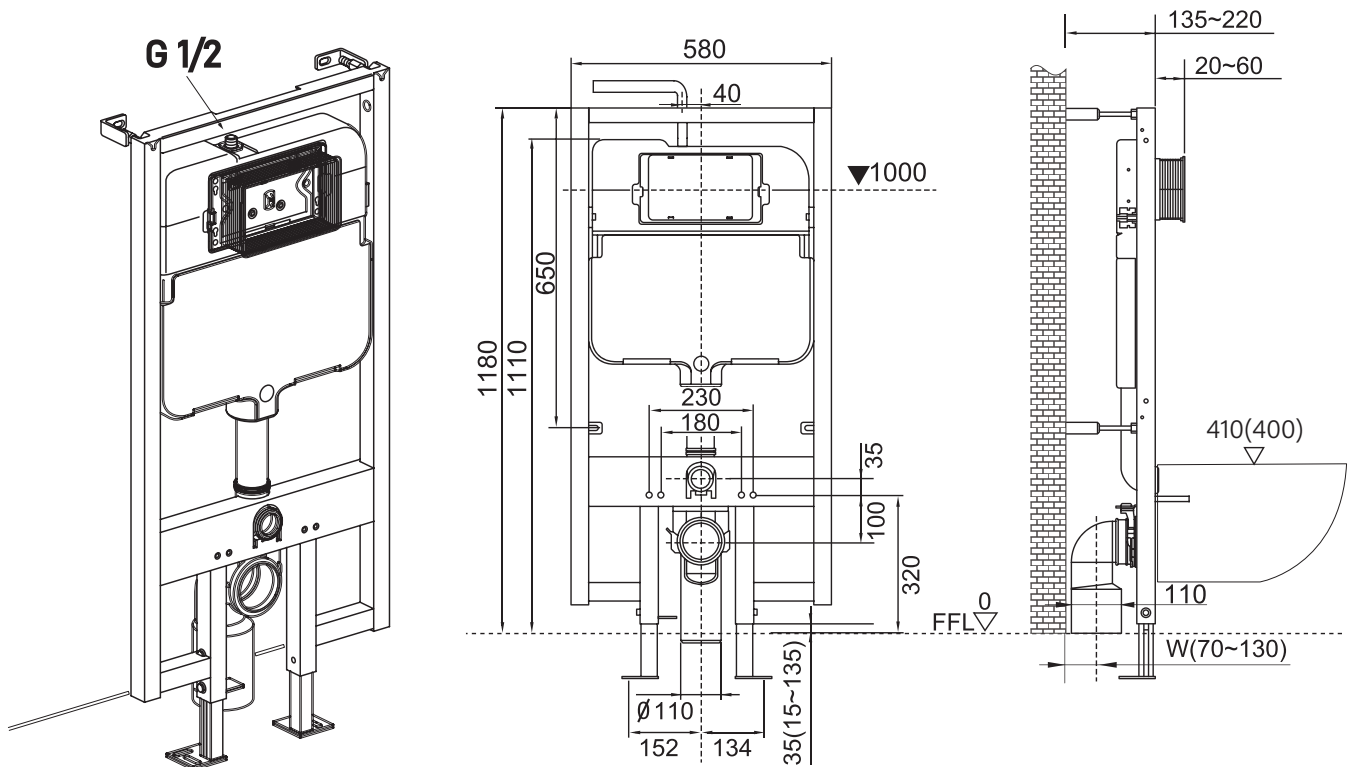


2. Lắp đặt ống thoát nước

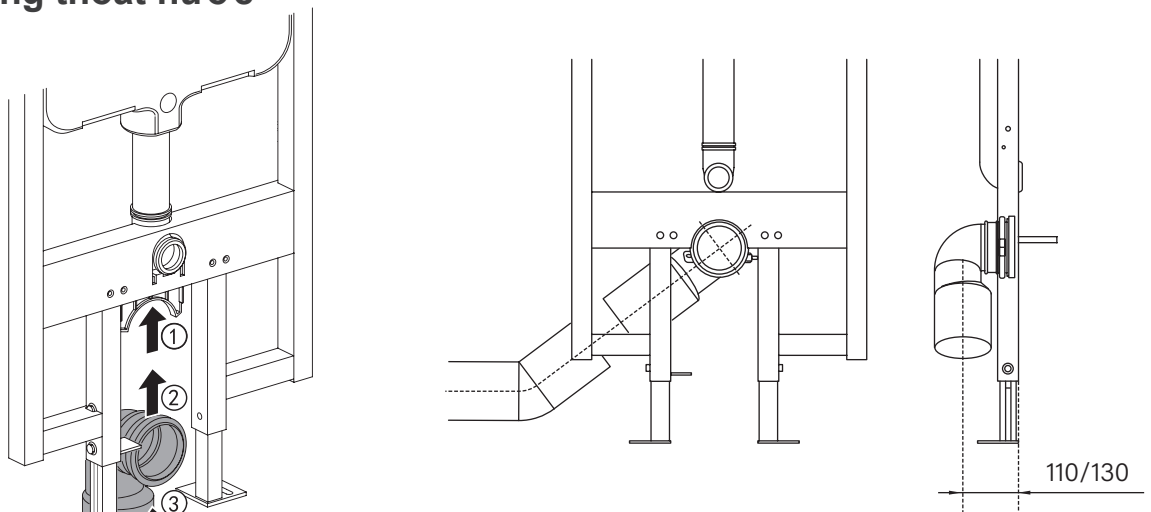







Góc của ống thoát nước có thể đặt nghiêng nhưng không quá 45 độ

3. Cố định khung lên tường và sàn

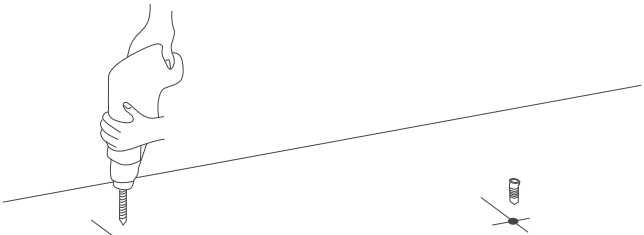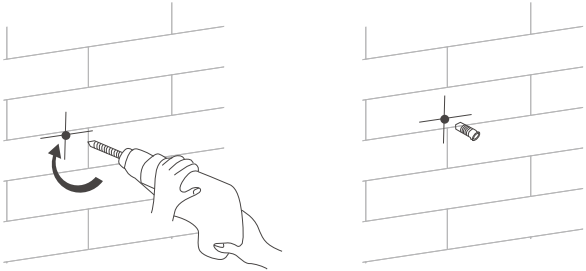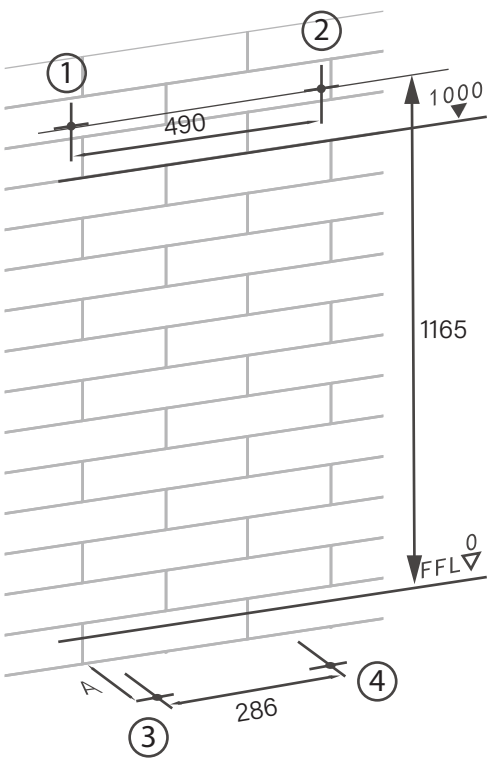


 $x < 170$


 $x \geq 170$

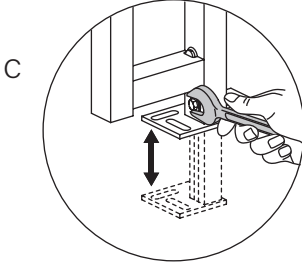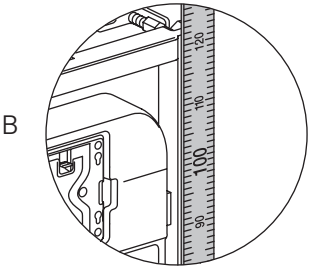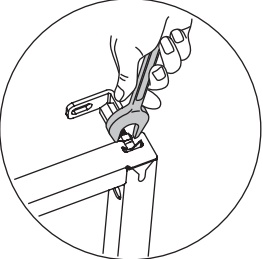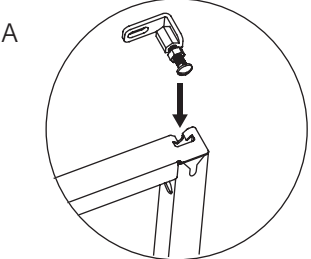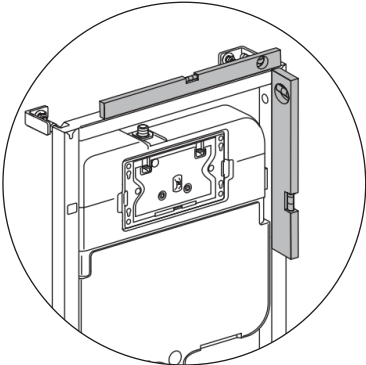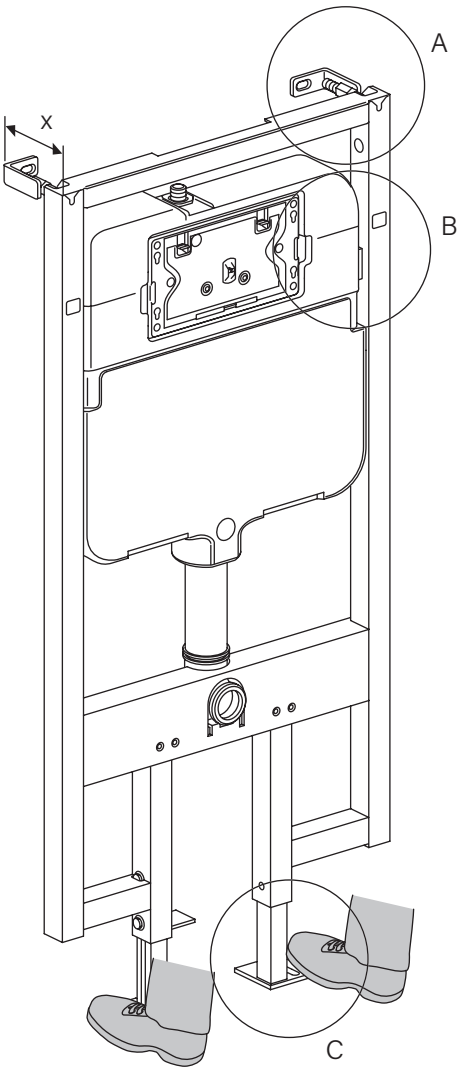

4. Kết nối dây cấp nước

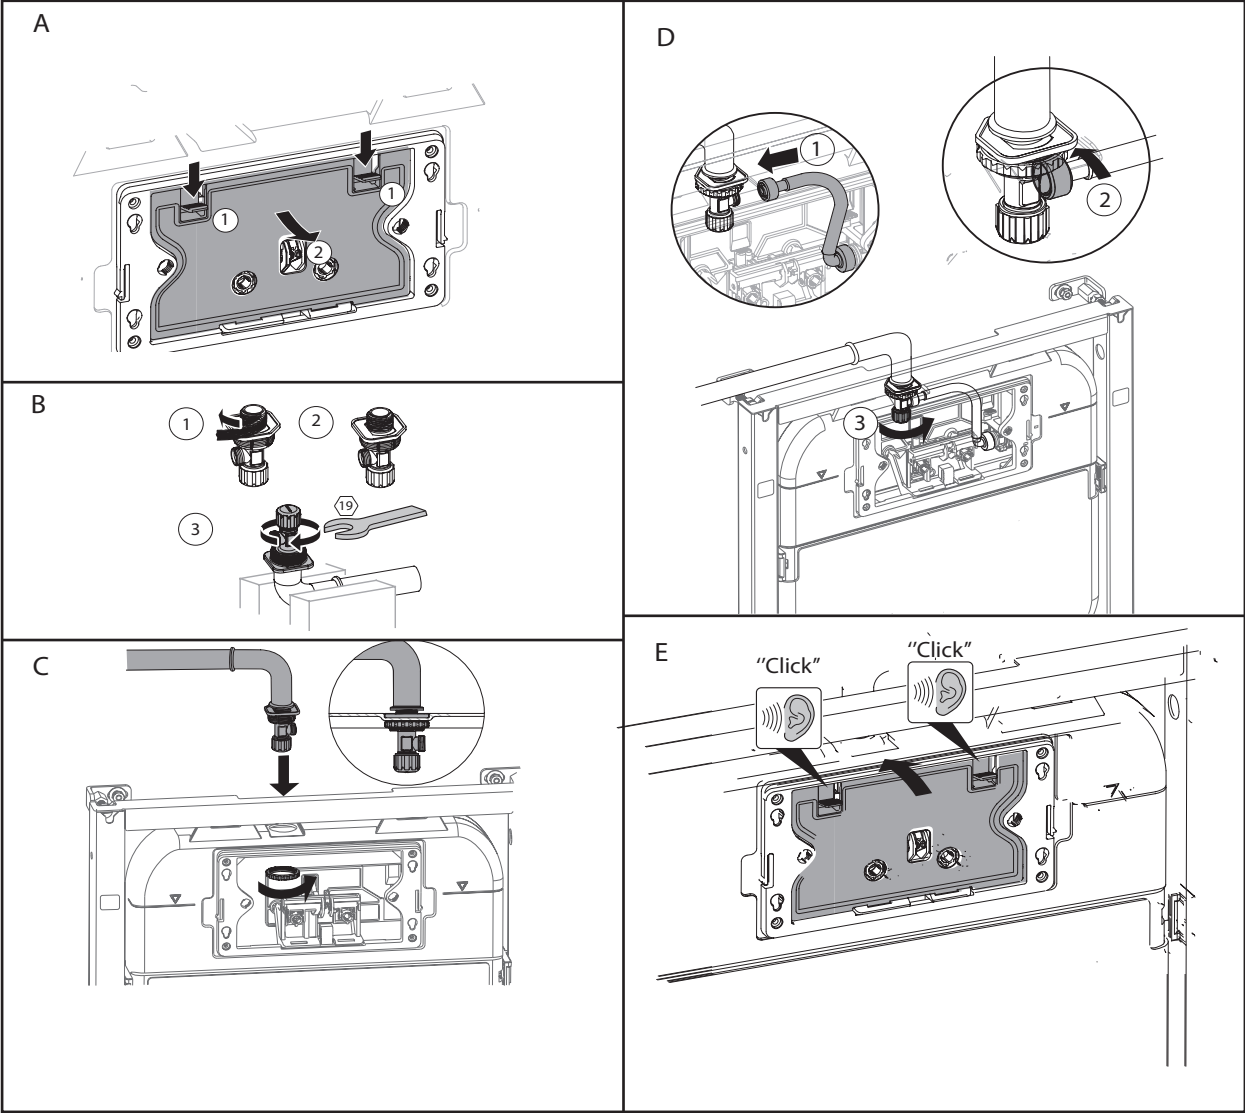


5. Hoàn thiện mặt ốp

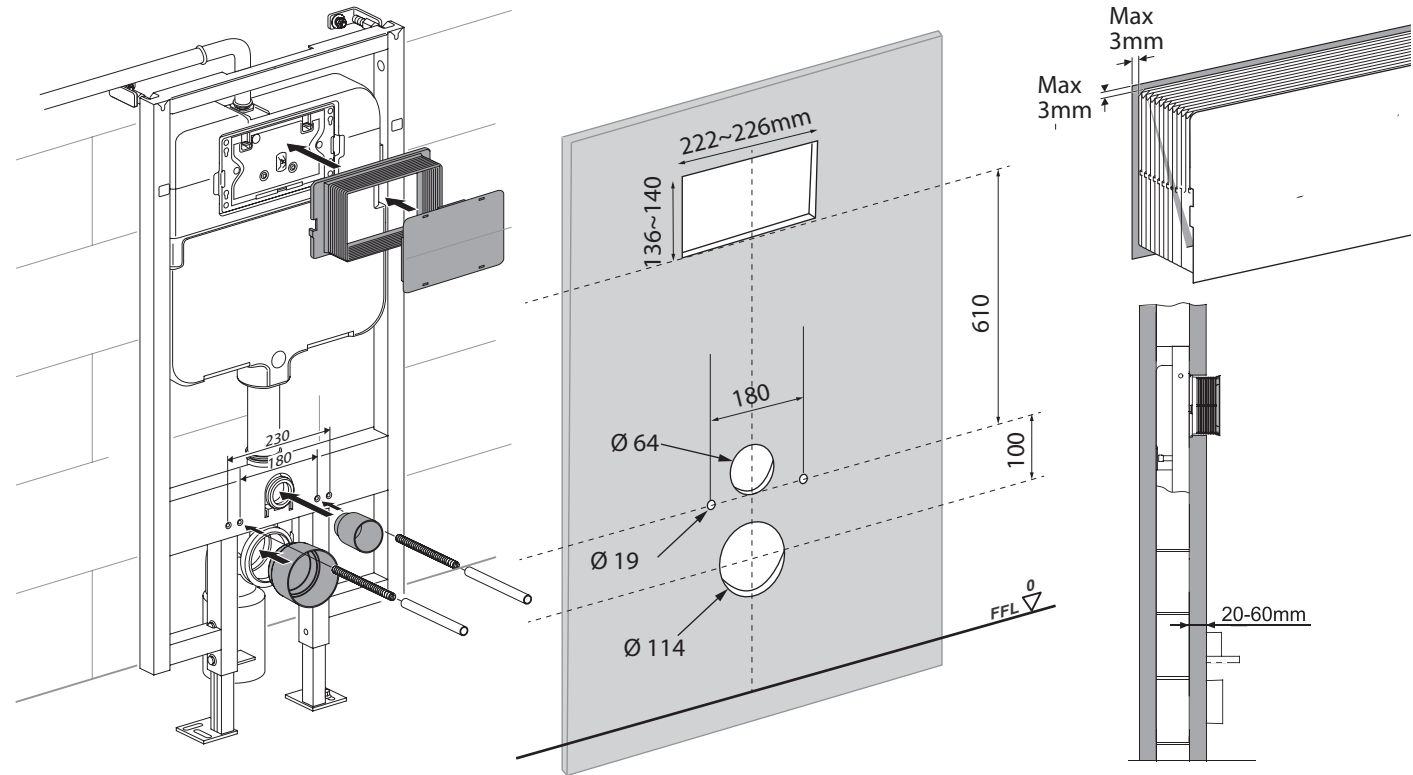


6. Lắp đặt bồn cầu

1

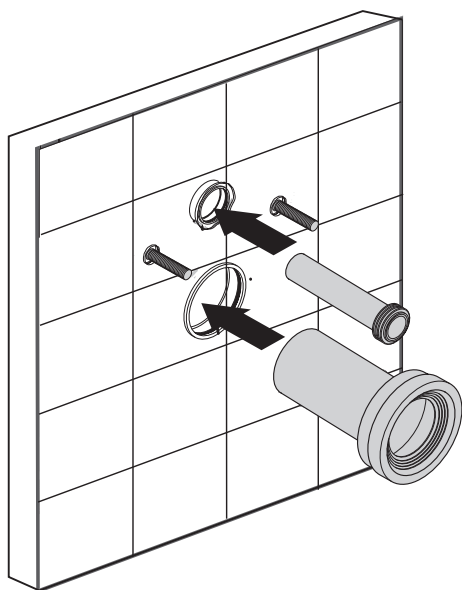


2

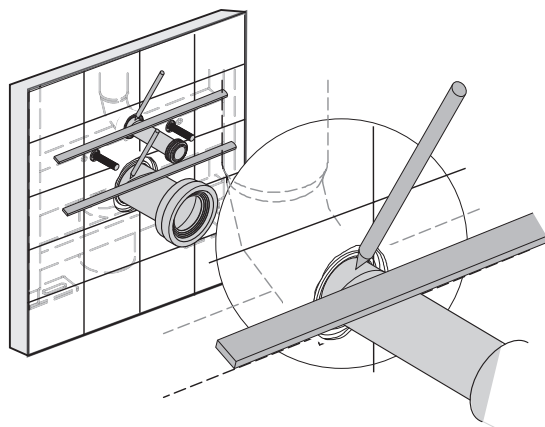


Lắp ống nối và đánh dấu

3

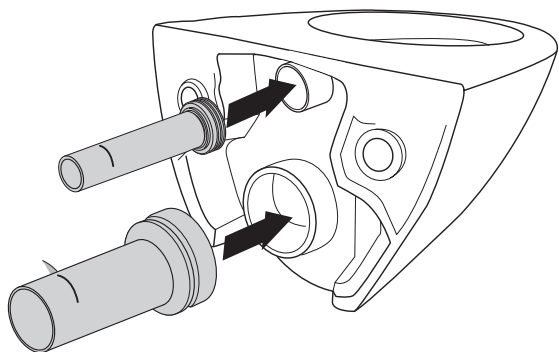


Thêm chất bôi trơn vào các gioăng cao su của hai ống nối và đặt vào thân bồn cầu.

4

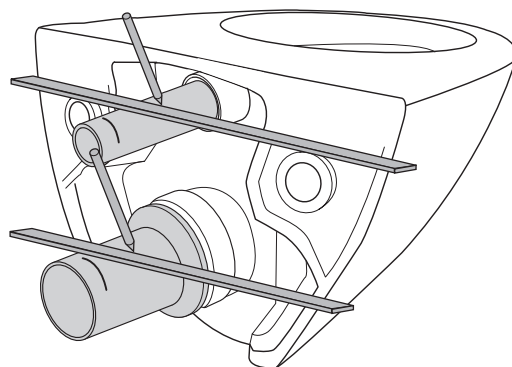


Đánh dấu như hình minh họa

5

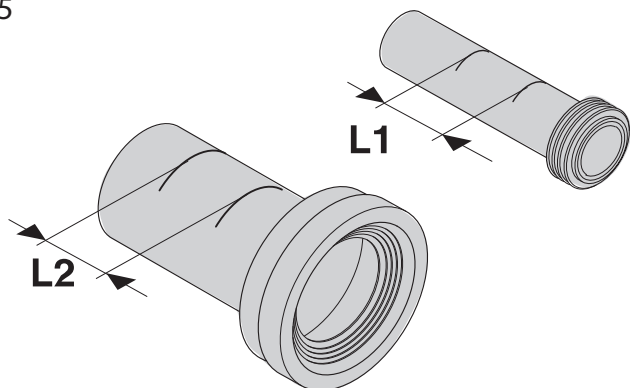


L1 là khoảng cách giữa hai đường dấu trên ống nối xả
L2 là khoảng cách giữa hai đường dấu trên ống nối cấp nước

6

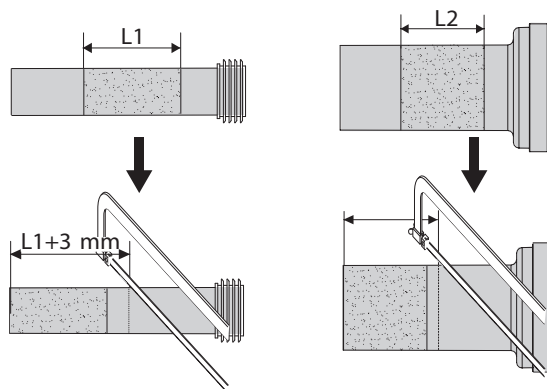


Cắt ống nối như hình minh họa

7

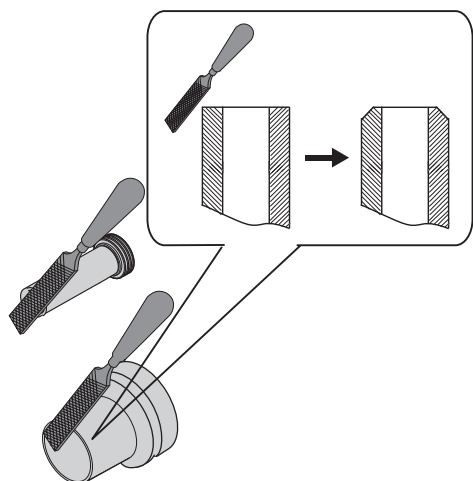


Vát cạnh và giũa các góc trên ống nối sau khi cắt ngắn

8

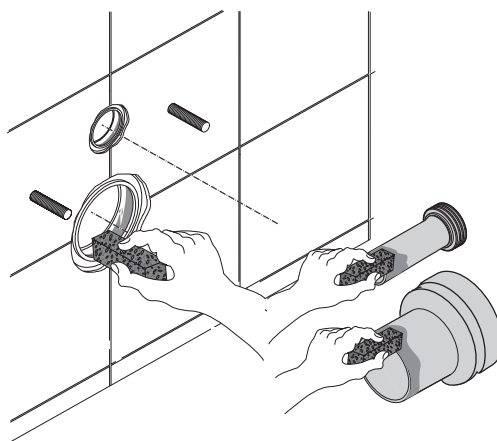


Sử dụng miếng bọt biển thấm dầu silicone và bôi lên các góc nối của ống nối các vị trí uốn cong

9

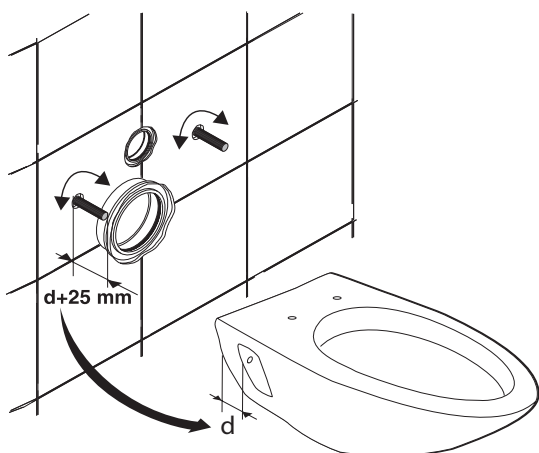


Điều chỉnh độ dài bulông bằng $d + 25 \text{ mm}$ như trong hình

10

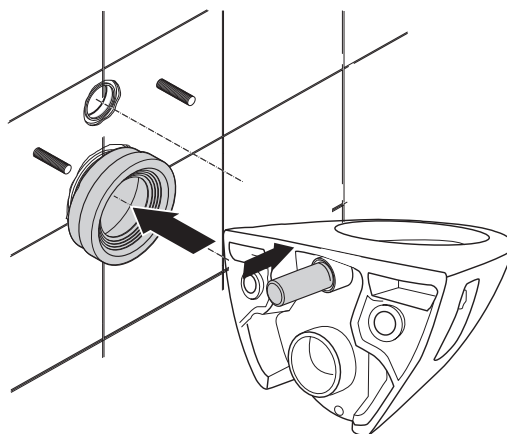


Đầu tiên, lắp ống nối xả vào vị trí lắp của ống xả và sau đó lắp ống nối cấp nước vào lỗ trên thân bồn cầu

11

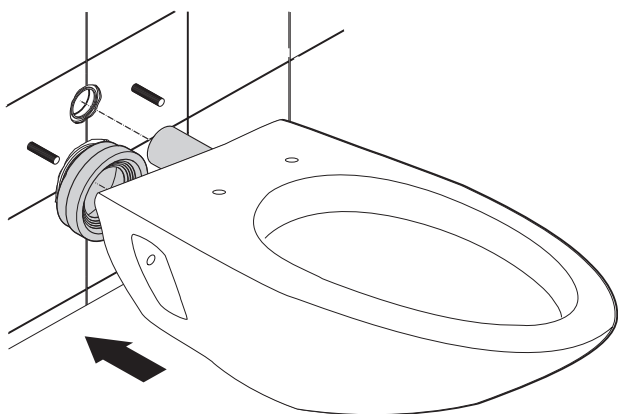

Lắp đặt thân bồn cầu

12

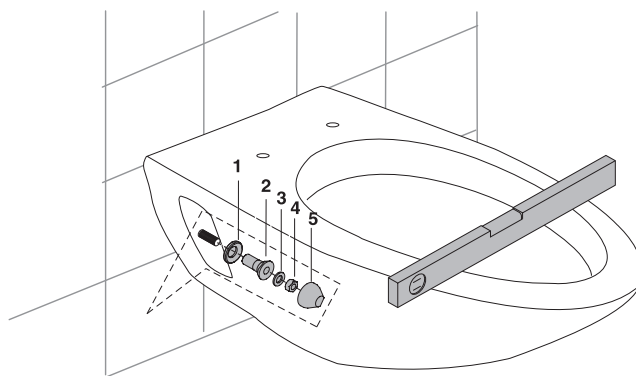

Sau khi tiến hành thử nghiệm, đảm bảo không có vị trí nối nào rò rỉ nước
Lắp đặt sản phẩm sai quy cách có thể gây rò rỉ nước

6. Lắp đặt nút nhấn

