


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BỘ VAN ĐIỀU KHIỂN SEN ÂM TƯỜNG

Lưu ý: Xả cặn và đảm bảo đường ống sạch sẽ trước khi lắp đặt

Đơn vị: mm




1. Kiểm tra các bộ phận và linh kiện

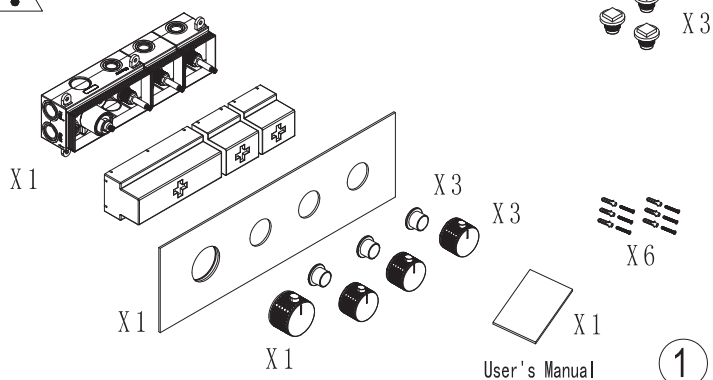

1

2. Kích thước ô đặt van điều khiển:

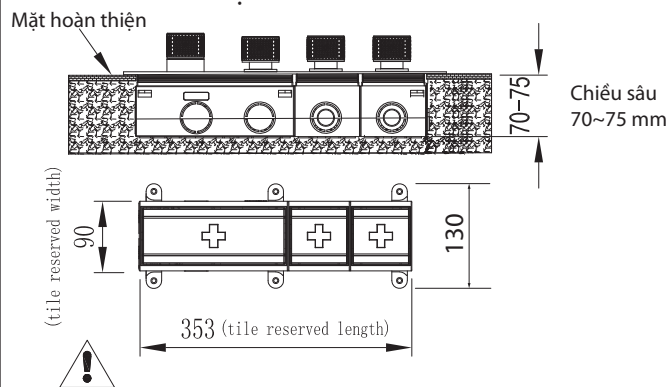


2



3. Cân bằng và đánh dấu các vị trí khoan vít cố định van điều khiển

3

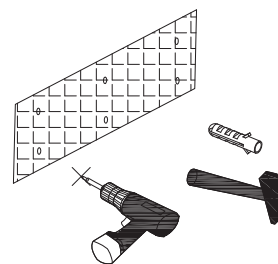

4. Khoan lỗ và bắt nở vào tường


4

Đầu ra nước đã trộn

5. Kết nối đường nước và cố định van điều khiển

Bịt kín các đầu ra kết nối với vòi sen, bắt sen để kiểm tra rò rỉ nước

Vòi nước điều chỉnh nhiệt độ khi thử nghiệm áp suất cao, vui lòng không xoay lõi van để mở vòi, tránh gây hư hỏng lõi van

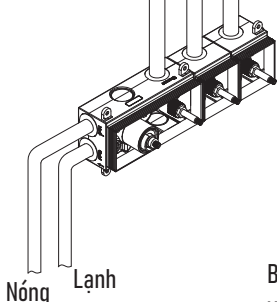

Bắt vít cố định van điều khiển lên tường

5

6. Một lần nữa hãy đảm bảo đường ống chính xác và không có rò rỉ. Tiến hành thi công và ốp mặt hoàn thiện.




Cắt phần hộp thừa ra khỏi tường sau khi đã ốp gạch (Mặt hoàn thiện)

6



7. Ốp tấm mặt van điều khiển và lắp núm xoay

Giữ nguyên trên một đường thẳng

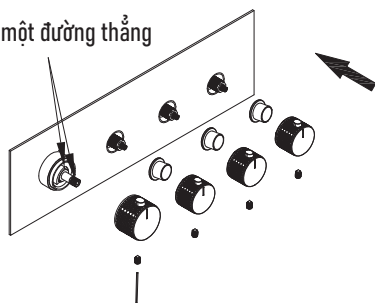

cover decorating plate, mount the handwheel

7

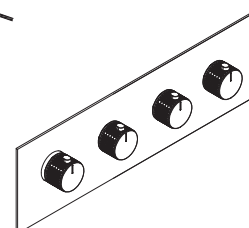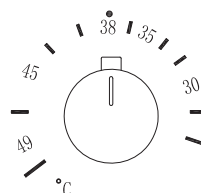


8. Hoàn tất lắp đặt

8


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT BÁT SEN ÂM TƯỜNG

Đơn vị: mm


Kiểm tra các bộ phận và linh kiện

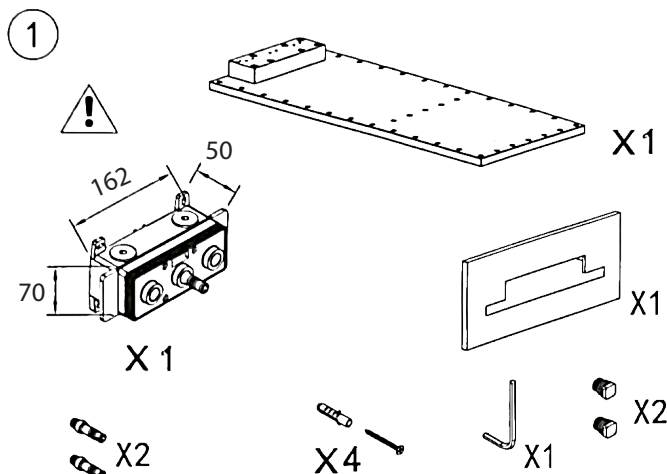



Đánh dấu, khoan vít và cố định bộ phận đặt âm tường

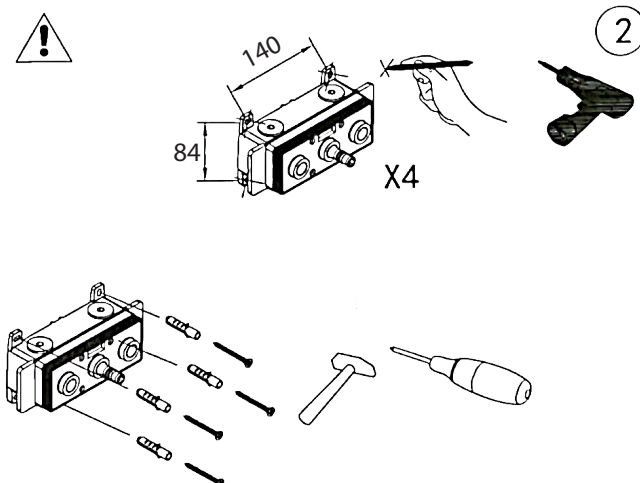

Kết nối đường nước, kiểm tra đảm bảo không bị rò rỉ

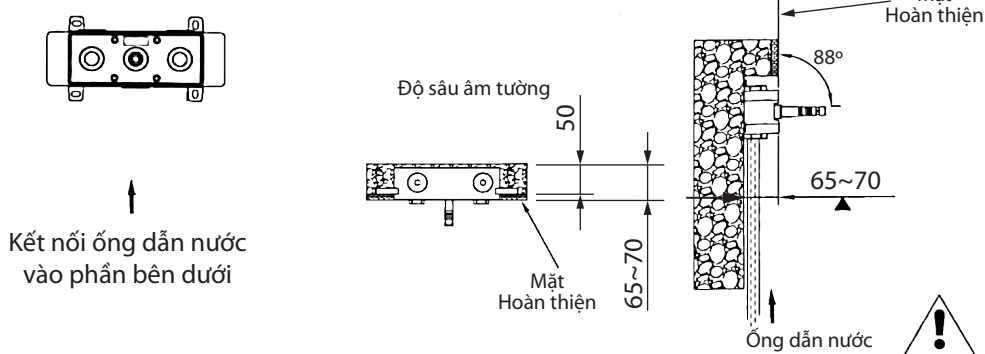

Lắp đặt sai

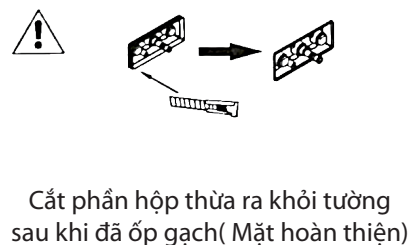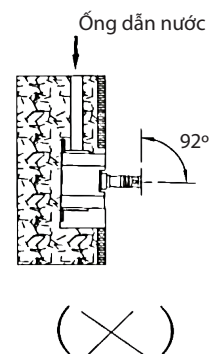


Phần âm tường phải kiểm tra độ kín đảm bảo không bị rò rỉ, sau đó mới tháo nệm nhựa


Lắp 2 đầu kết nối bát sen

④

Siết chặt vít và cố định bát sen

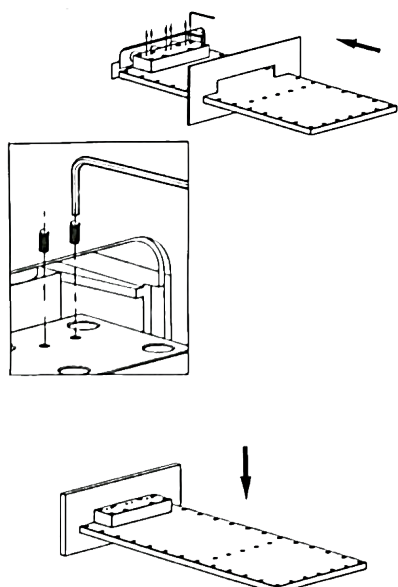

Lưu ý: Lắp đầy đủ lưới lọc và gioăng để đảm bảo kết nối

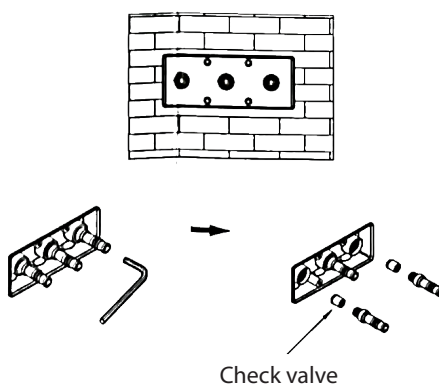

Sơ đồ lắp đặt

