


1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

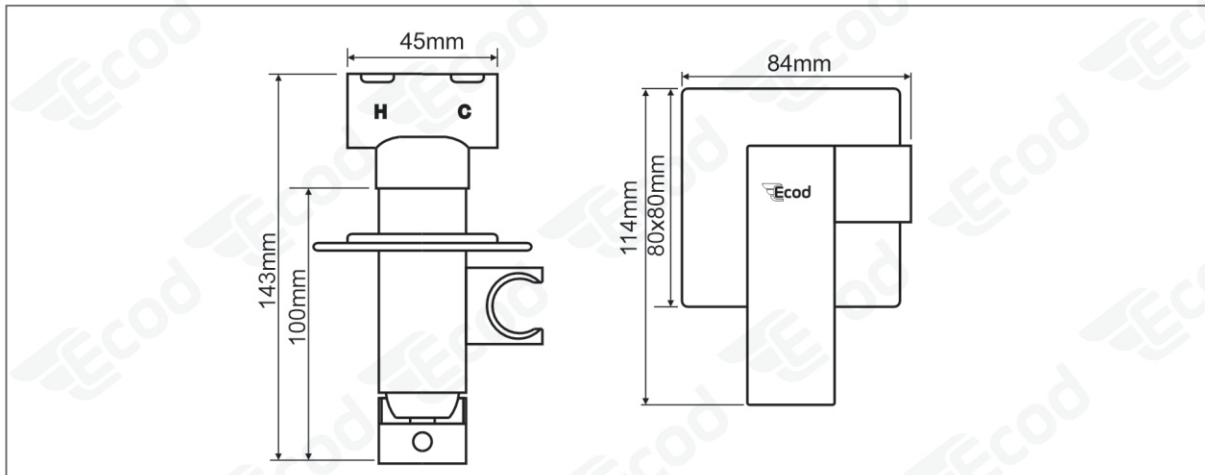

1. ĐẶT ĐỂ ÂM TƯỜNG

- Xác định vị trí vòi xịt theo Hình 1.
- Cắt đục âm tường cho phần van trộn và đường cấp nước nóng lạnh.
- Sau khi đục tường vệ sinh sạch sẽ. Ta tiến hành khoan lỗ lắp van trộn. Cân chỉnh kích thước chiều sâu hoàn thiện theo hình vẽ bên dưới.
- Lưu ý: Lỗ khoét gạch ốp hình vuông 60x60mm

