


# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## Smart Toilet (Mã: EBS339)

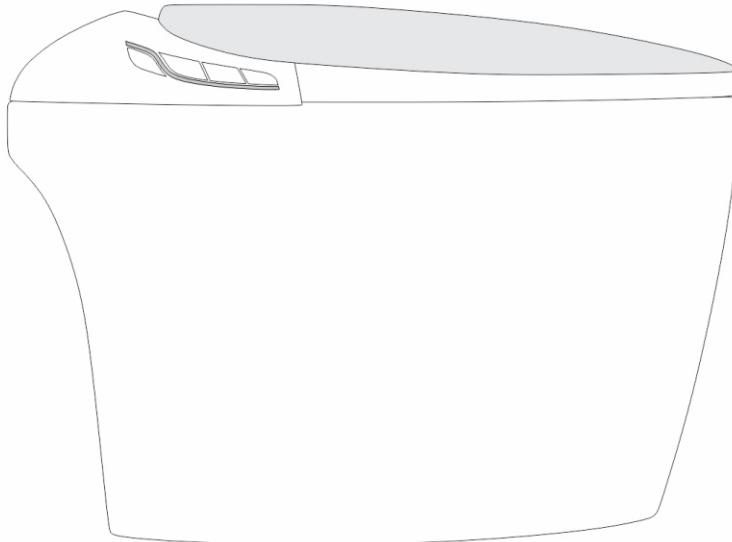

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi lắp đặt và giữ lại để bảo trì hoặc tham khảo sau này.

**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

1800558839



[www.ecod.com.vn](#)

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### ⚠ Cảnh Báo

Vui lòng đọc kỹ biện pháp phòng ngừa an toàn này trước khi sử dụng đúng cách. Các biện pháp phòng ngừa được liệt kê ở đây rất quan trọng đối với sự an toàn. Hãy đảm bảo tuân thủ chúng.




Sản phẩm này phải được nối đất. Nếu không lỗi hoặc ngắn mạch gây ra rò rỉ điện, chập cháy.




Không được chạm, cắm hoặc rút phích cắm bằng tay ướt, nếu không nguy cơ sẽ bị điện giật.



Không được sử dụng ổ điện kém chất lượng hoặc phích cắm, dây nguồn bị hỏng. Tiếp xúc chập chờn gây ra điện giật hoặc

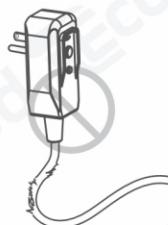

Ổ cắm điện đang sử dụng phải nằm trong phạm vi quy định 220v và công suất. Nếu không sẽ gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật

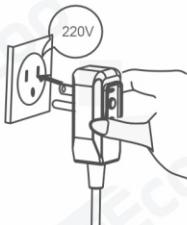

Không được kéo, làm hỏng, Gấp, Xoắn dây nguồn. Nếu không cáp nguồn sẽ bị hỏng



Nếu Bệ ngồi hoặc nắp bị hỏng, để tránh nguy hiểm. Hãy chắc chắn ngắt nguồn điện, khóa nguồn nước và liên hệ đến đại lý hoặc nhà phân phối gần nhất. Nếu không nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn có thể dễ dàng xảy ra



Thỉnh thoảng hãy rút phích cắm điện để lau bụi bẩn hoặc hơi ẩm bằng vải khô. Nếu không có thể gây hỏa hoạn, rò điện



Không cho trẻ em chơi đùa với sản phẩm này sẽ gây ra thương tích không mong muốn



Người khuyết tật phải có người đi kèm khi sử dụng bồn cầu thông minh để tránh tai nạn



Chỉ có kỹ thuật viên được ủy quyền mới được phép làm việc với các bộ phận điện của bồn cầu này. Không tuân thủ có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc làm mất hiệu lực bảo hành.



Nếu vỏ bọc dây điện bị bong tróc, để tránh nguy hiểm cần phải thay thế



Không được đặt điều thuồng đang cháy hoặc các vật cháy khác vào trong bệ bồn cầu vì rất dễ xảy ra hỏa hoạn

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### ⚠ Cảnh Báo



Không sử dụng nhiệt độ bệ ngồi, sấy, nước quá cao trong thời gian dài liên tục. Việc này có thể gây bỏng



Khi sử dụng hãy đảm bảo vùng da tiếp xúc với cảm biến trên đế ngồi. Nếu không sản phẩm này có thể dừng các chức năng đang sử dụng. Khi trẻ em sử dụng khó tiếp xúc với vùng cảm biến.



Trong trường hợp mất điện đột ngột, hãy rút phích cắm điện và đóng van nước để tránh rò rỉ nước gây ra thiệt hại



Thận trọng khi sử dụng nguồn nước đá vôi. Xử lý nước trước khi sử dụng bồn cầu. Nếu không sẽ gây tắc nghẽn



Nếu không sử dụng trong thời gian dài hãy rút phích điện và khóa nước



Không để sản phẩm này ở môi trường nhiệt độ dưới 5°C. Nước sẽ đóng băng trong hệ thống gây tắc nghẽn



Chỉ sử dụng Van khóa và dây cáp đi theo sản phẩm




Lắp pin đúng theo cực  
Thay pin khi pin hết điện  
Tránh xa tầm tay trẻ em.



Hãy để điều khiển và phích cắm điện tránh xa bề mặt ẩm ướt

Không được dùng khăn vải thô hoặc bọt biển có độ nhám để vệ sinh. Sẽ gây ra xước bề mặt sản phẩm

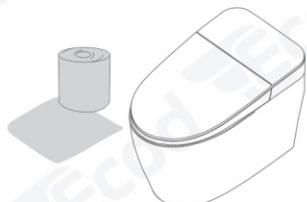

Khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng các bộ phận bằng nhựa, không sử dụng chất tẩy rửa không phù hợp (như axit sunfuric đặc, axit nitric đặc, axit axetic, cacbon tetraclorua, clorofom, axeton, butanone, benzen, metylbenzen, phenol, metylphenol, dimethylformamide, metyl ete, axetat, axit nitric 40%, axit muối đặc, cồn 95%, xăng, dầu hỏa hoặc dầu phanh, v.v.). Các bộ phận bằng nhựa có thể vỡ, biến dạng và gây thương tích cho người, điện giật hoặc hỏa hoạn.



**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### ⚠ Cảnh Báo


Phải ngăn cách sen tắm và bồn tắm với bồn cầu bằng vách ngăn hoặc rèm che. Không để nước xịt trực tiếp lên bồn cầu sẽ gây lỗi, rò rỉ điện...



Có thể gây hỏng hóc nắp và bệ ngồi nếu dùng không đúng cách. Không được dẫm đạp hay đứng lên bồn cầu. Nếu không sẽ gây ra nứt vỡ gây chập cháy rò điện



Không được đi tiểu lên đê ngồi và vòi rửa. Việc này sẽ gây ra ố vàng và mùi hôi

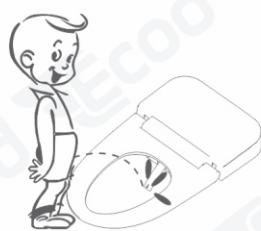

Không được đưa tay hoặc đồ vật vào bộ phận làm nóng và không được che lỗ thoát khí khi đang sử dụng sản phẩm. Có thể dễ gây ra điện giật, hỏa hoạn hoặc hoạt động bất thường dẫn đến thương tích cho con người



Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ trên 45°C hoặc đặt các thiết bị sưởi ấm gần sản phẩm. Có thể gây đổi màu

Tránh để sản phẩm trong môi trường có nhiệt độ dưới 5°C. Điều này sẽ gây ra đóng băng đường ống trong hệ thống



Nếu trời mưa sấm sét hãy rút phích cắm tránh trường hợp chập cháy



**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### ⚠ Cảnh Báo

Không được mở nắp hoặc bệ ngồi một cách thô bạo. Có thể xảy ra hiện tượng nứt, vỡ hoặc trực trặc



### LẮP ĐẶT

#### DỤNG CỤ LẮP ĐẶT



Máy khoan (mũi khoan 6 và 8mm)




Băng tan



Thước Nước



Bút lấy dầu



Keo chà mạch hoặc xi măng



Mỏ lết



Tua vít 4 cạnh và 2 cạnh



Thước




Xô




Kính bảo hộ

#### DANH SÁCH CÁC BỘ PHẬN

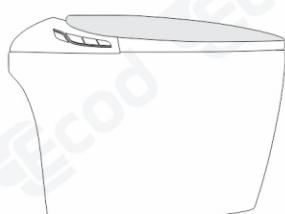

Bồn cầu thông minh

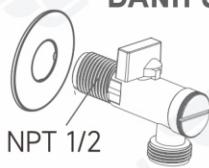

NPT 1/2  
Van khóa và chia đường nước



Dây Cấp



Gioăng Kết Nối



Hướng Dẫn



Điều Khiển



Lọ Tạo Bọt



pin dự phòng không có két



pin dự phòng có két nước

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

<https://ecod.com.vn>


# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG




## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### BỘ PHẬN CHÍNH

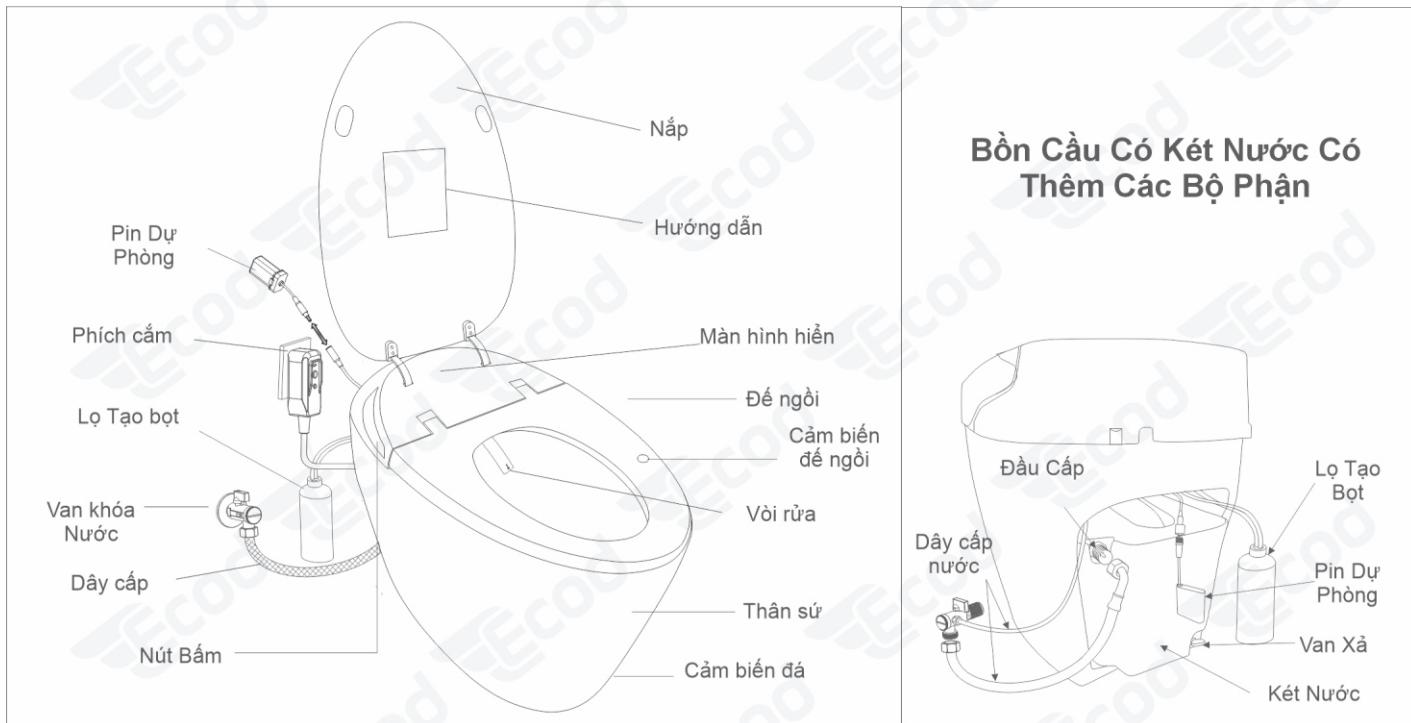

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

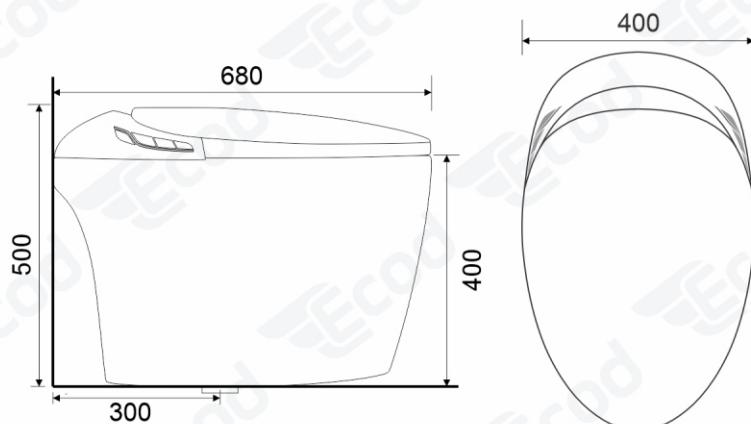

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

<https://ecod.com.vn>

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod


## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

1

### Khảo Sát Đo Đạc

Kiểm tra mặt bằng, tiêu chuẩn đường cấp nước và điện chờ. Vẽ đường tham chiếu chữ thập như (Hình 1).

HÌNH1

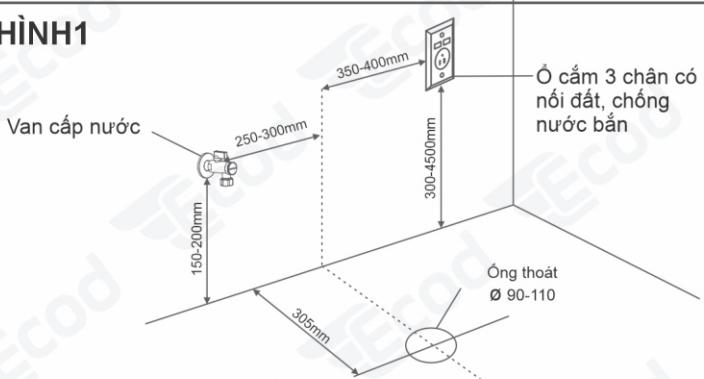

2

### Kiểm Tra Áp Suất Và Lưu Lượng Nước

Áp suất làm việc đối với kiểu không két nước là 0,18-0,75Mpa, Kiểu có két nước là 0,07-0,75Mpa.

Lưu lượng nước với kiểu không két nước phải đạt 20L/1phút.

Trước khi lắp đặt chúng ta có thể kiểm tra lưu lượng bằng cách lắp van khóa và xả nước trong vòng 15s vào xô sau đấy kiểm tra lượng nước trong xô. Nếu >5lit là đạt. nếu <5lit sẽ không đạt (Hình 2)

HÌNH 2




3

### Cắt Ống Thoát.

Cắt ống thoát cao hơn mặt sàn 3-5mm (Hình 3)

Việc này sẽ tạo cho gioăng két nối được chính xác và tạo độ kín giữa ống thoát và gioăng để bồn cầu

HÌNH 3

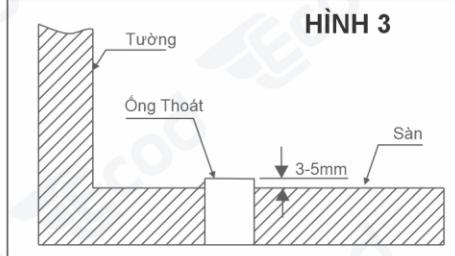

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod


## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

4

### Vệ Sinh Mặt Bằng

Việc sau sạch bụi bẩn bề mặt khô ráo sẽ tạo ra việc kết dính giữa bồn cầu và sàn nhà tốt hơn (**Hình 4**)

HÌNH 4

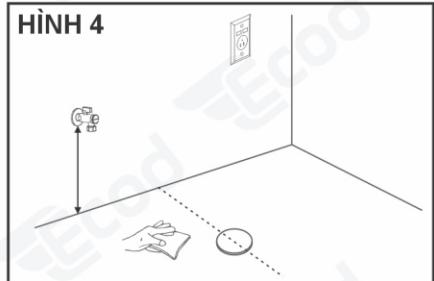


5

### Đánh Giáu Tham Chiếu Trên Thân Bồn Cầu

- Lật ngược thân bồn cầu lên bề mặt giấy hoặc tấm lót
- Đo đạc chính xác. Vẽ một đường thẳng nga qua tâm thoát đáy bồn cầu. Tương tự vẽ một đường dọc chính giữa bồn cầu vuông góc với đường ngang. Đánh dấu các điểm 1, 2, 3, 4 trên thân bồn cầu như (**Hình 5**)

HÌNH 5

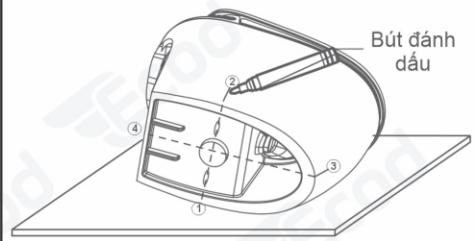


6

### Đánh Giáu Tham Chiếu Trên Sàn Nhà

Đánh dấu tham chiếu hình chữ thập thoát thải dưới nền nhà theo dấu trên thân bồn cầu (**Hình 6**)

HÌNH 6

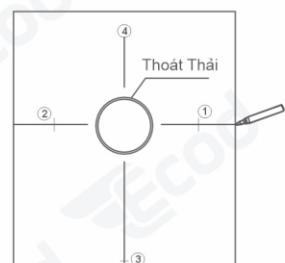

7


### Lắp Gioăng Đê

- Vệ sinh sạch lỗ thoát trên bồn cầu. Bóc lớp dây bảo vệ gioăng đê sau đó gắn gioăng đê. Ép chặt bằng tay đảm bảo độ kết dính (**Hình 7**)
- Đem 1 lớp keo hoặc xi măng trắng xung quanh miệng ống thoát. Điều này sẽ đảm bảo độ kín giữa ống thoát và bồn cầu (**Hình 8**)

HÌNH 7



HÌNH 8

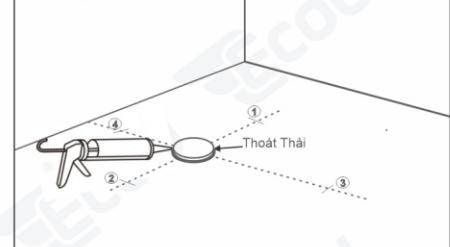

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod


## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

8

### Kết Nối Bồn Cầu Với Ống Thoát

- Bồn cầu có trọng lượng khá nặng. Để đảm bảo an toàn chúng ta cần kết hợp bởi 2 người.
- Đầu tiên ta xác định lại các điểm tham chiếu giữa bồn cầu và sàn nhà xem chính xác chưa.
- Hai người 2 bên bồn cầu nhắc lên và đưa vào vị trí tham chiếu. Hạ từ từ xuống, Đảm bảo phần miệng gioăng để gắn trên bồn cầu khớp với lỗ thoát thải dưới sàn.
- Cân chỉnh bồn cầu sau đó dùng 2 tay đặt lên thành thân sứ ép nhẹ nhàng để cho phần gioăng và sàn nhà được gắn kết chắc hơn
- 

HÌNH 9

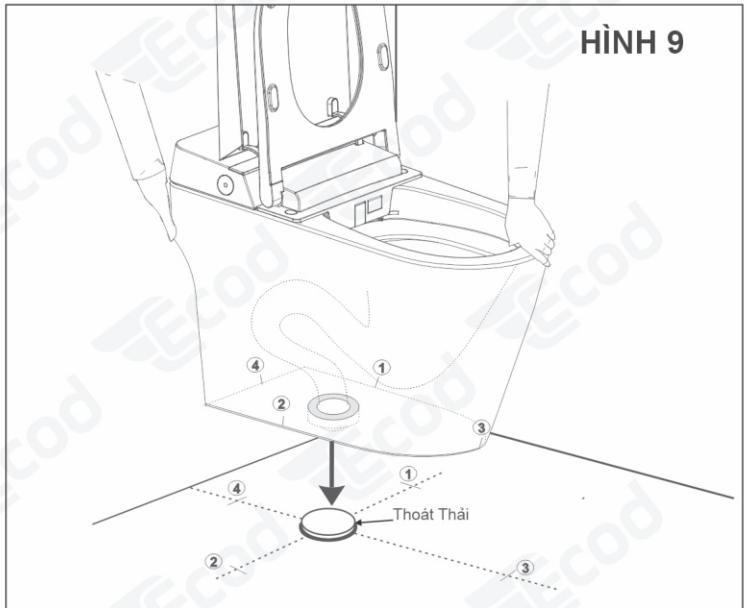


9

### Gia Cố Bồn Cầu

- Vặn dây cấp bồn cầu vào van khóa. Mở nước và kiểm tra rò rỉ. Chú ý dây cấp không được xoắn hay gấp.
- Vệ sinh sạch sẽ xung quanh để bồn cầu. Dùng keo chà mạch hoặc xi măng trắng để trám khe hở giữa bồn cầu và sàn nhà. Không được sử dụng trong vòng 24h để đảm bảo độ gắn kết
- 

HÌNH 10

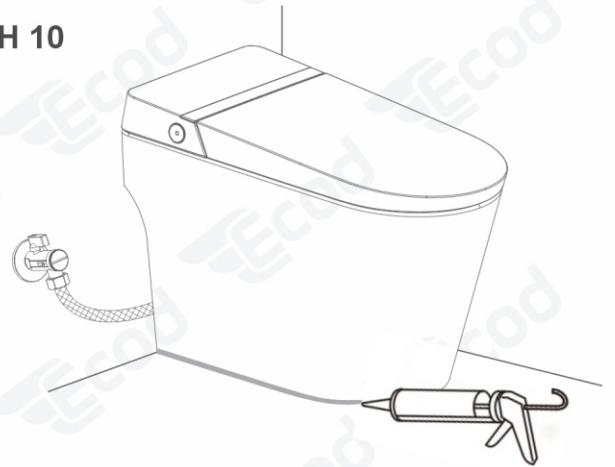

CHÚ Ý: Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod


## CÁC BƯỚC LẮP ĐẶT

**10**

### Kết Nối Bồn Cầu Có Két Nước

- Kết nối dây cấp nước giữa Két nước và Van Khóa ( van khóa kết hợp chia đường nước)
- Kết nối dây cấp nước rửa vào Van chia nước
- Cắm và vặn Giắc Pin dự Phòng. Để gọn vào trong khoang sau lưng bồn cầu
- Kết nối 2 dây cấp mềm với lọ tạo bọt
- Kiểm tra van xả két nước. Đảm bảo luôn ở vị trí đóng (khóa)

HÌNH 11

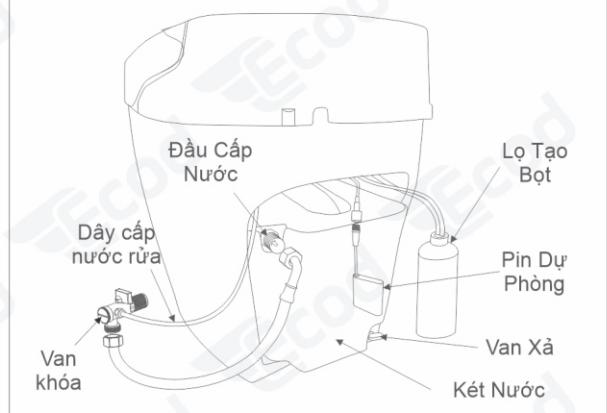

**11**


### Kết Nối Nguồn Điện

Cắm phíc cắm chống rò điện vào ổ điện chờ trên tường. Nếu đèn Light sáng cho biết nguồn đã được cấp. Nếu Đèn Light Không sáng ta nhấn nút reset đèn báo Light phích cắm sáng cho biết nguồn điện đã được bật

Nhấn nút test kiểm tra hoạt động rò rỉ. Khi nhấn nút test đèn sẽ tắt tiếp tục nhấn nút reset đèn sẽ sáng điều này cho biết chức năng chống rò rỉ hoạt động bình thường.

**Lưu ý:** Hàng thánh chúng ta nên nhấn nút test sau đó nhấn nút reset để kiểm tra hoạt động chống rò rỉ điện

HÌNH 12

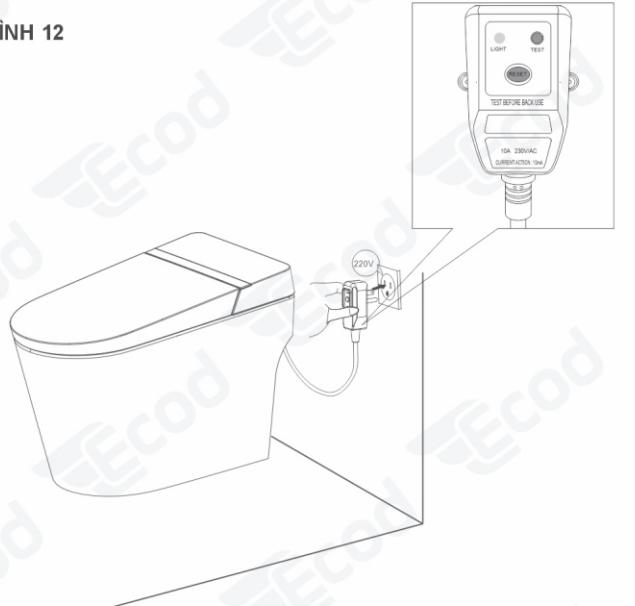

**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG




## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### BẢNG ĐIỀU KHIỂN

#### PHIÊN BẢN 1

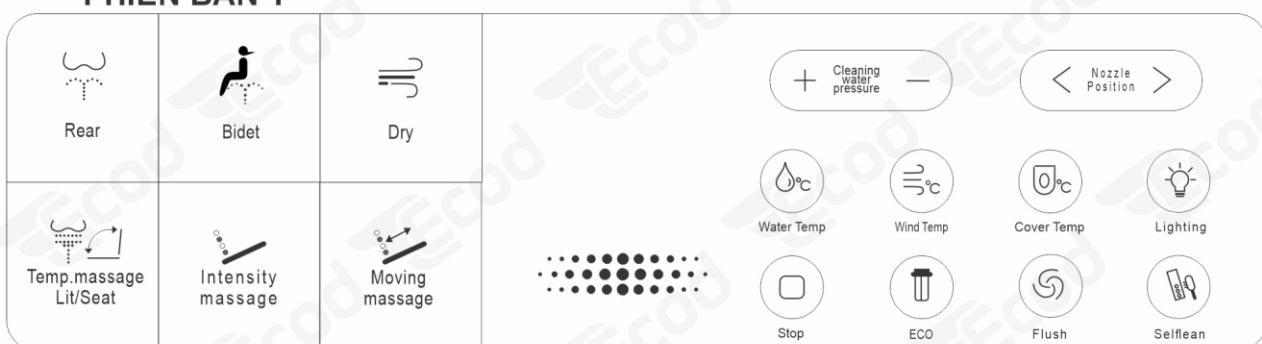

#### PHIÊN BẢN 2

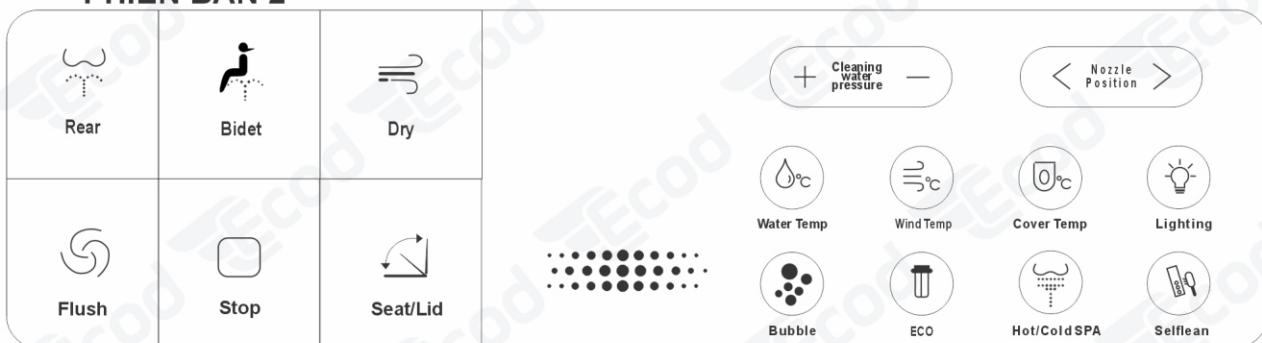

**Rửa Mông(rửa sau)** Ngồi lên bệ ngồi; Bấm lần 1: Quá trình rửa mông bắt đầu; Bấm lần 2,3 để bật và tắt chức năng rửa dịch chuyển vòi rửa.



**Rửa Nữ (rửa trước)** Ngồi lên bệ ngồi; Bấm lần 1: Quá trình rửa mông bắt đầu; Bấm lần 2,3 để bật và tắt chức năng rửa dịch chuyển vòi rửa.



**Sấy Khô** Bấm nhanh: Quá trình sấy bằng gió ấm bắt đầu. Thường chúng ta dùng chức năng này sau khi rửa



**Xả Nước** Bấm nhanh nút này quá trình xả nước bắt đầu



**Dừng** Bấm nhanh: Để dừng các chức năng đang hoạt động như rửa, sấy,...  
Nhấn giữ nút để tắt/bật nguồn trên nắp



**Đóng/Mở Nắp Và Bệ Ngồi** Bấm nhanh nút để mở hoặc đóng nắp và bệ ngồi

**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### BẢNG ĐIỀU KHIỂN



#### Áp Lực Nước Rửa

Trong quá trình đang dùng chức năng rửa chúng ta bấm nút +/- sẽ làm thay đổi tăng/giảm áp suất nước rửa.



#### Vị TRÍ Vòi Rửa

Trong quá trình đang dùng chức năng rửa chúng ta bấm nút sẽ làm thay đổi chiều dài/ngắn của vòi rửa.



#### Nhiệt Độ Nước

Nhấn nút nhiệt độ nước rửa sẽ thay đổi theo 4 cấp. Từ nhiệt độ thường đến 40°C



#### Nhiệt Độ Sấy

Nhấn nút nhiệt độ gió sấy sẽ thay đổi theo 4 cấp. Từ nhiệt độ thường đến 58°C



#### Nhiệt Độ Bệ Ngồi

Nhấn nút nhiệt độ bệ ngồi sẽ thay đổi theo 4 cấp. Từ nhiệt độ thường đến 40°C



#### Đèn

Nhấn nhanh để bật tắt đèn trong khoang bồn cầu

Nhấn giữ để bật tắt đèn viền trên nắp bồn



#### Mát Xa/Đóng Mở Nắp

Khi chức năng rửa đang hoạt động, nhấn phím này sẽ tạo ra mát xa nóng lạnh.

Nhấn nút này để đóng/mở nắp và để ngồi



#### Dừng Lại

Nhấn nút này để dừng các chức năng đang hoạt động.



#### Tiết Kiệm

Bấm nhanh nút này là để bật/tắt chế độ tiết kiệm. Chức năng sấy bể ngồi sẽ tắt sau 48h bồn cầu không hoạt động.



#### Mát Xa Nóng/Lạnh

Trong quá trình đang dùng chức năng rửa chúng ta bấm nút sẽ làm thay đổi nước nóng lạnh luân phiên và dịch chuyển vòi



#### Vệ Sinh Vòi Rửa

Bấm nhanh vòi rửa sẽ tự động chạy ra để chúng ta vệ sinh



#### Tạo Bọt

Bấm nhanh để tạo bọt cho lòng bồn cầu



#### Mát Xa Dịch Chuyển

Khi chức năng rửa đang hoạt động, nhấn phím này vòi sẽ dịch chuyển kết hợp cường độ nước mạnh nhẹ



#### Mát Xa Xung Nước

Khi chức năng rửa đang hoạt động, nhấn phím này vòi ạo ra cường độ nước mạnh nhẹ

### KẾT NỐI ĐIỀU KHIỂN VỚI BỒN CẦU

Nhấn giữ nút rửa sau bên hông bồn cầu. khi nghe tiếng bíp thì nhả tay đồng thời thấy màn hình trên bồn cầu nhấp nháy. Nhấn bất kỳ phím trên điều khiển từ xa để kết nối



**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

<https://ecod.com.vn>

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### TỰ ĐỘNG ĐÓNG MỞ NẮP

#### 1. Đến Gần Bồn Cầu

Khi đi đến gần bồn cầu. Cảm biến phát hiện chuyển động lúc này nắp sẽ tự động mở lên



#### 2. Rời Khỏi Bồn Cầu

Sau khi chúng ta ngồi lên bệ ngồi và đi vệ sinh xong, rời đi sau khoảng 120 giây nắp sẽ tự động đóng lại



### CẢM BIẾN ĐÁ CHÂN

1. Khi nắp và đế ngồi đang đóng (trường hợp tắt chức năng tự động đóng mở nắp). Hãy đặt chân vào vùng cảm biến đá chân nắp sẽ tự động mở lên.



2. Khi nắp mở và đế ngồi đóng, hãy đặt chân vào vùng cảm biến đá chân, sau đó đế ngồi sẽ tự động mở lên



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## CẢM BIẾN ĐÁ CHÂN

3. Khi nắp mở và đế ngồi đang mở, hãy đặt chân vào vùng cảm biến đá chân, sau đó đế ngồi và nắp sẽ tự động đóng lại và xả nước



## NÚM ĐIỀU KHIỂN BÊN HÔNG

1. Khi chúng ta đang ngồi lên đế bồn cầu. Chạm tay nút  chức năng rửa phụ nữ hoạt động. Chạm tay nút  chức năng rửa sau (mông) hoạt động. Chạm tay nút  để dừng các chức năng đang hoạt động

HÌNH 18



2. Khi chúng ta đang ngồi lên đế bồn cầu. Chạm tay nút  để bật chế độ sấy. Chạm tay nút  để xả nước bồn cầu. Chạm tay nút  để bật tắt đèn trong lòng bồn cầu. Chạm giữ để bật tắt đèn viền trên nắp

HÌNH 19



**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

#### Vệ Sinh Hàng Ngày

**Lưu ý:** Trong quá trình vệ sinh bảo trì, vui lòng rút phích cắm nguồn để tắt nguồn.

##### Vệ Sinh Phần Nhựa Và Thân Sứ

- Dùng vải mềm thấm ướt nước để vệ sinh, nếu không lau dọn thường xuyên cặn canxi, phèn, tạp chất trong nước, nước tiểu sẽ bám lâu ngày khó vệ sinh gây ẩm mốc và mùi hôi.
- Có thể vệ sinh gốm sứ bằng bàn chải mềm, vải mềm kết hợp hóa chất chuyên dụng dành riêng cho thiết bị vệ sinh.
- Tách rời phần nắp và thân sứ để vệ sinh phần tiếp giáp.
- Tuyệt đối không được xịt nước trực tiếp lên thân nắp bồn cầu, việc này sẽ làm các tia nước bắn vào bộ phận điện gây ra rò rỉ điện, chập cháy...
- Không được dùng hóa chất như xăng, các dung dịch chứa xít, chất tẩy rửa mạnh, nếu không nắp sẽ bị ố vàng, cháy xám và làm hỏng bề mặt nhựa, men sứ, linh kiện điện tử.
- Không được dùng vải thô, giấy nhám, bùi nhùi kim loại, bọt biển nhá để vệ sinh, nếu không sẽ gây xước bề mặt sản phẩm.
- Khi tắm trong nhà vệ sinh phải đảm bảo nước không bắn lên bồn cầu, phải có vách ngăn rèm che.
- Vào Mùa đông, Mùa mưa nồm hoặc độ ẩm trong phòng tắm cao hãy bật hút mùi, máy hút ẩm, Nếu không hơi nước sẽ đọng lâu ngày trong các bo mạch sẽ gây hỏng hóc, rò rỉ điện.




HÌNH 21

#### Vệ Sinh Vòi Rửa

- Cắm điện nhấn nút Self-cleaning (vệ sinh vòi) trên điều khiển vòi sẽ tự động chạy ra.

- Dùng vải và bàn chải đánh răng để vệ sinh vòi rửa, không được dùng bàn chải sắt hoặc dùng vật sắc nhọn chọc vào bên trong lỗ vòi phun.
- Không được bẻ cong hay cố kéo dài vòi rửa.

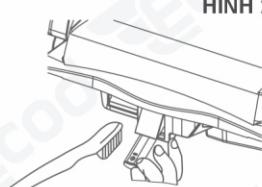

HÌNH 22

#### Vệ Sinh Van Khóa Nước


- Áp lực nước yếu bất thường:

Bước 1: Khóa Van Nước

Bước 2: Dùng tua vít tháo lõi lọc

Bước 3: Rửa lưới lọc bằng bàn chải mềm

Bước 4: Vặn lõi lọc lại và kiểm tra hoạt động

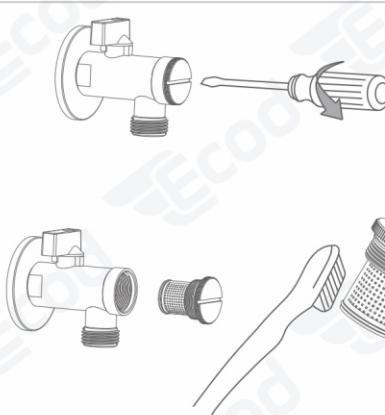

HÌNH 23

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

## CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

### Pin Dự Phòng



- Khi pin dự phòng hết sẽ không ấn xả được khi mất điện ta thực hiện thay như sau

1. Loại Không Có Két Nước.

- Bước 1. Dùng 2 tay đặt phía sau điểm tiếp giáp giữa nắp và thân sứ kéo nhẹ nhàng lên.
- Bước 2. Ở vị trí khay đựng pin (**Hình 24**) chúng ta tháo nắp đáy và thay pin.
- Bước 3. Lắp lại nắp vào thân sứ, thử bấm xả khi chưa cắm điện.

2. Loại Có Két Nước.


- Bước 1. Dùng 2 tay đặt phía sau điểm tiếp giáp giữa nắp và thân sứ kéo nhẹ nhàng lên.
- Bước 2. Lấy pin dự phòng dưới khoang chứa két nước (**Hình 25**) và vặn tháo giắc kết nối thay pin mới
- Bước 3. Lắp lại nắp vào thân sứ, thử bấm xả khi chưa cắm điện.

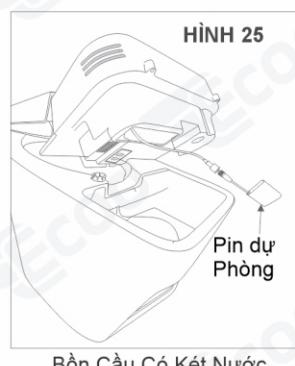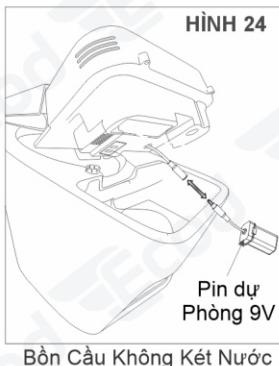

### Dung Dịch Tạo Bọt

Trong quá trình sử dụng dung dịch tạo bọt sẽ bị hết, bạn có thể thay thế bằng lọ mới từ nhà cung cấp hoặc có thể dùng các loại dầu gội đầu, rửa tay, dung dịch rửa chén,..

**Lưu Ý:** Tuyệt đối không được sử dụng dung dịch có tính axit, chất tẩy rửa mạnh

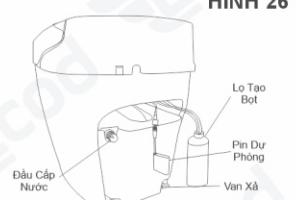

**CHÚ Ý:** Hình vẽ có thể không chính xác tuyệt đối

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Tên Thành Phần                      | Đặc Điểm Kỹ Thuật   |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Nguồn Điện                          | AC 220 - 240V / 50HZ  |  |
| Công Suất                           | 1200W   |  |
| Chức Năng Rửa Vệ Sinh               | Lưu lượng nước  | Rửa mông 400 -800 ml / phút<br>Rửa nữ 400 -800 ml / phút<br>Vệ sinh vòi 400 -700 ml / phút |
|                                     | Nhiệt độ nước   | Có 4 cấp độ: Nhiệt độ phòng, 34°C, 37°C, 40°C  |
|                                     | Công Suất Đầu Gia nhiệt   | 1200W (MAX)  |
|                                     | Áp Lực Nước   | Có 3 cấp độ  |
|                                     | Thời gian gia nhiệt   | Khoảng 5 giây ( phụ thuộc vào nhiệt độ nước đầu vào)                                       |
|                                     | Thiết bị bảo vệ   | Cảm biến nhiệt độ nước đầu vào đầu ra, công tắc quá nhiệt, ro le                           |
| Chức Năng Sấy Khô                   | Nhiệt độ sấy  | Có 4 cấp nhiệt độ (Nhiệt độ phòng - 55°C)  |
|                                     | Tốc độ thổi   | ≥0.2m³/phút  |
|                                     | Công suất sưởi  | 200W/250W  |
|                                     | Thiết bị bảo vệ   | Công tắc cảm biến nhiệt độ, cầu chì  |
| Sưởi Âm Bệ ngồi                     | Nhiệt độ đê ngồi  | Có 4 cấp độ: Nhiệt độ phòng, 34°C, 37°C, 40°C  |
|                                     | Công Suất   | 40W  |
|                                     | Thiết bị bảo vệ   | Cảm biến nhiệt độ, cầu chì   |
| Vòi Rửa                             | Di chuyển vòi rửa trong phạm vi 1,5cm   |  |
| Chế Độ Mát Xa                       | Tạo ra xung nước lúc mạnh lúc yếu   |  |
| Vị Trí Vòi Rửa                      | Trước Và sau có thể điều chỉnh được   |  |
| Áp Suất Nước Loại Không Có Két Nước | 0,18 - 0,75 Mpa. Lưu lượng nước phải đạt 20l/phút (xả được 5 lít nước trong vòng 15 giây) |  |
| Áp Suất Nước loại có két nước       | 0,07- 0,75 Mpa.   |  |

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG



## CÁC BƯỚC MINH HỌA

Bồn Cầu Thông Minh Ecod

### KHẮC PHỤC SỰ CỐ

| Hiện Tượng                                     | Phân Tích Lỗi                                    | Xử Lý Lỗi  |
|--|--|--|
| Không Có Nguồn                                 | Có thẻ phích cắm/ ổ cắm nguồn bị lỏng            | Vui lòng kiểm tra ổ cắm nguồn điện   |
|  | Kiểm tra đèn báo chống rò rỉ điện có sáng không  | Rút phích cắm điện ra và cắm lại. Nhấn công tắc đặt lại nguồn trên phích cắm chống rò. Nếu không bật được hãy liên hệ trung tâm bảo hành |
| Không Có Nước                                  | Kiểm tra nguồn nước có chưa                      | Cấp nước vào bể chứa, mở khóa nước tổng  |
|  | Kiểm tra van khóa đã mở chưa                     | Mở van khóa nước cấp vào bồn cầu   |
|  | Kiểm tra lõi lọc van có bị tắc                   | Vệ sinh hoặc thay thế lõi lọc  |
|  | Kiểm tra dây cấp có bị xoắn,gấp                  | Cân chỉnh lại dây cấp sao cho không bị xoắn, gấp   |
| Xả Yếu   | Áp suất nước                                     | Điều chỉnh áp lực nước đạt tiêu chuẩn  |
|  | Lọc van khóa đầu vào                             | Vệ sinh lõi lọc van khóa   |
| Nước Phun Liên Tục                             | Hoạt động bất thường                             | Rút phích cắm trong vòng 1 phút rồi cắm lại  |
| Nhiệt Độ Nước Không Đủ                         | Có thẻ đang để chế độ thấp nhất                  | Điều chỉnh tăng nhiệt độ mong muốn   |
|  | Chế độ mát xa nóng lạnh đang bật                 | Tắt chế độ mát xa nóng lạnh  |
| Vòi Rửa Bị Nhỏ Nước                            | Van điện tử bị hỏng                              | Hãy nhờ sự trợ giúp trung tâm bảo hành   |
| Điều Khiển Từ Xa Hoạt Động Không Bình Thường   | Lỗi pin hoặc pin yếu                             | Thay pin mới   |
| Nhiệt Độ Sấy/ Đé Ngồi Thấp                     | Kiểm tra xem có phải đang để nhiệt độ ở mức thấp | Điều chỉnh nhiệt độ theo hướng dẫn   |
|  | Đang bật chức năng tiết kiệm                     | Tắt chức năng tiết kiệm điện   |
| Nắp/ Đé Ngồi Rơi Quá Nhanh                     | Lỗi chức năng giảm chấn                          | Hãy nhờ đến trung tâm bảo hành   |
| Chức Năng Làm Sạch Hoạt Động Không Bình Thường | Nguồn điện chập chờn                             | Kiểm tra nguồn điện, ổ cắm   |
|  | Vùng da có tiếp xúc với cảm biến đé ngồi không   | Điều chỉnh vùng cảm biến giữa già và đé ngồi   |
|  | Nước quá yếu                                     | Kiểm tra áp lực nước   |
|  |  |  |
| Chức Năng Đóng/ Mở Nắp Tự Động Không Hoạt Động | Lỗi Motor đóng mở nắp hoặc mạch điều khiển       | 1. Tắt nguồn trong vòng 1 phút rồi bật lại<br>2. Hãy gọi điện cho trung tâm bảo hành   |